

◆ Information

This installation guide contains quick information required for the product installation. Refer to the User's Manual in the CD that comes with the product for detailed installation instructions. The CD contains the following information.

1. Manual: User's, Windows CE Module Program, Code pages, Commands, Bluetooth & Wireless
2. Driver: Windows driver
3. Utility: VMSM (Virtual Memory Switch Manager),
NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

We at BIXOLON maintain ongoing efforts to enhance and upgrade the functions and quality of all our products. In following, product specifications and/or user manual content may be changed without prior notice.

◆ Battery Safety Precautions

1. If you observe any abnormal symptom, such as strange smell and overheating, on first use after purchasing the product, contact your local dealer immediately.
2. Charge the battery only with the exclusive charger specified (optionally provided) by BIXOLON. The use of an incorrect charger may result in overheating, combustion and/or explosion of the battery.
3. Do not use or leave the battery in a location exposed to high temperatures or intense direct sunlight, such as within an automobile. Doing so can cause battery overheating and/or combustion. In addition, battery performance and product life may be reduced.
4. Do not allow water, seawater or moisture to enter or leak into the battery. If the safety mechanism within the battery becomes oxidized, the battery may overcharge with abnormal electrical current and/or voltage so that it may overheat, ignite and/or explode.
5. Do not throw the battery or subject it to strong shock. If the safety mechanism in the battery is damaged, the battery may be overcharged and, consequently, an adverse chemical reaction may be generated in the battery. There is a potential risk of battery overheating, combustion, and/or explosion.
6. Do not use the battery if it is damaged or the exterior is deformed due to external shock or if it is swollen.

◆ Content Confirmation



SPP-R210/R215



Battery



Battery Charger



Paper Roll



Power Cord



Belt Clip




CD




Installation Guide

◆ Product Part Names

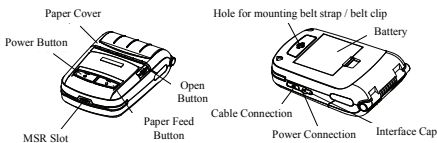

◆ Installation and Charging

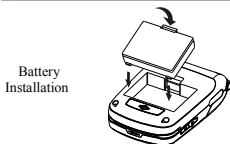


Battery Installation

1. Insert the battery on the rear side of the printer, aligning the battery hook properly.
2. Push the battery into the slot until a snapping sound is heard.

※ Note


As the battery is not charged at the time of purchase, charge the battery prior to product use. (Use the battery charger)

Paper Installation

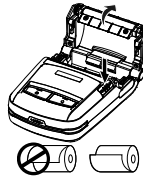

1. Press the open button to open the paper cover.
2. Insert the paper as shown in the image.
(Remove any remaining core of a fully used paper roll.)
3. Take care to align the paper correctly.
4. Pull the paper out and close the paper cover.
5. Tear off any excess paper in the direction of the side of the printer.

Battery Charging




1. Turn off the printer power.
2. Connect the power cord to the battery charger, and the connect AC power.
3. Open the external interface cap in the direction of arrow.
4. Connect the battery charger to the power connector.

※ Note


The printer may incur serious damage if the battery charger provided by BIXOLON is not used. BIXOLON is not legally liable for any such damage. (The voltage and electrical current specifications of the printer and battery charger must match.)

Belt Strap Installation




1. Insert the belt strap screw into the belt strap hole.
2. Use a coin to tighten the belt strap screw
As shown in the image.

Belt Clip Installation



1. Insert the screw of the belt clip to the belt clip mounting hole.
2. Fasten the screw of the belt clip with an object like a coin as shown in the picture.
(be careful to fasten in the correct direction.)

◆ Control Panel Usage



• POWER BUTTON

This button is used to turn the printer on and off.

• FEED BUTTON

This button is used to feed paper manually, take the self-test and dump hexadecimals.

• ERROR LED

If the red led is lit, the paper cover is open.

If the red led is blinking, either the paper has been fully used or the print head is overheated.

If the red led is blinking fast(2times/sec), the printer have problem with IC/MS integrity.

If the red led continues to blink, it may indicate a more serious problem with the product, and thus an authorized service dealer should be consulted.

• BATTERY LED

If Three blue led are lit, the battery is fully charged.

If two blue led are lit, the battery is half charged.

If one blue led is lit, the battery is at the lowest charge level.

If the red led is lit, the battery must be charged or replaced.

• STATUS LED (Bluetooth or Wireless LAN)

- 1) When using Bluetooth

If the printer is ready for wireless communication with any Bluetooth, the green led as well as the battery status led is turned on.

- 2) When using wireless LAN

The right indicator shows the signal strength from wireless LAN.

The green led is solid for acceptable signal strength while the green led blinks for weak signal strength.

※ Note

In power save mode, only the Status led is lit.

◆ MSR Usage




1. Insert the card as shown in the image and swipe in the direction of the arrow.
(can be done in both directions)

※ Note

If the card does not register, first check to see if it is properly aligned. When swiping the card, the recommended swiping speed is 100 ~ 1200 mm/sec.

◆ SCR Usage



1. Insert the Smart card as shown in the image
2. After using, eject the Smart card.

◆ Self-test

Run the self-test when first setting the printer or when encountering a problem, and check the following.

• Control Circuit, Mechanisms, Print Quality, ROM Version, and Memory Switch Settings

If no issue is found with the printer after running the self-test, examine the other devices or peripherals and software. This function is independent of such other devices and software.

• Self-Test Instructions

- 1) Turn the printer power off and close the printer paper cover.
- 2) Pressing the paper feed button and power button simultaneously turns the printer on.
- 3) After printing begins, please release the two buttons.
- 4) To add a printout of the ASCII pattern, press the paper feed button once more.
- 5) After the ASCII pattern is printed out, the self-test is automatically terminated.

◆ Product Specifications

	Item	Description		
Printing	Printing Method	Thermal printing		
	Printing Speed	90 mm/sec (Receipt Paper) 60 mm/sec (Linerless Paper)		
	Resolution	203 DPI		
	Paper Supply Mode	Easy paper loading		
	Character Size	Font A: 12 × 24	Font B: 9 × 17	Font C: 9 × 24
	Characters Per Line	Font A: 32	Font B/C: 42	
	Character Set	English: 95 Expanded Graphics: 128 × 33 pages International: 32		
	Barcode	1 Dimension: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar 2 Dimension: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR Code		
	Emulation	BXL/POS		
	Driver	Windows XP(32/64bit) / WEPOS / 2003 Server(32/64bit) / VISTA(32/64bit) / 2008 Server(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit)		
	SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / CE 3.0 and later		
	Sensor	Paper End, Paper Cover Open		
Cutter Type	Tear-Bar			
Language	User language supported			
Paper	Paper Form	Receipt	Linerless	
	Paper Type	Thermal paper	Thermal paper	
	Diameter	Max. ø30 mm (1.18")	Max. ø30 mm (1.18")	
	Width	57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2")	57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2")	
	Thickness	0.07 ± 0.003 mm	0.08 ± 0.008mm	

※ Note

- 1) This equipment is indoors and all the communication wiring are limited to inside of the building.
- 2) The switch is the disconnecting device. Turn off switch from any hazard.

◆ Black Mark Paper Printing Function

1. Black Mark Function Setting
Black mark paper available at the black mark mode.

• Setting Operations

- 1) Turn on the printer power.
- 2) Open the paper cover and press and hold down the paper feed button for longer than two seconds.
- 3) After the buzzer tone is emitted, insert paper and close the cover.
- 4) Repeat the steps above to return to receipt mode.

• Setting Via Memory Switch

- 1) Please refer to the memory switch changing section of the Commands Manual.

2. Auto Calibration Function

The black mark printing function requires the recognition of 'black mark paper's black bar in order to print.

If black mark paper's black bar are not properly recognized, use the auto calibration function.

• Auto Calibration Instructions

- 1) Turn the printer power off while in black mark print mode.
- 2) Press and hold down the paper feed button and then press the power button.
- 3) After the following printout is outputted, press the power button to perform auto calibration.

Select the mode

Auto Calibration: Power Button

Self Test: Feed Button

- 4) Three pages of label paper are outputted when performing auto calibration.

◆ Peripherals Connection



1. Bluetooth & Wireless LAN Connection

- 1) The printer can be connected to devices equipped with Bluetooth communication capacity (PDAs, PCs, etc.).
- 2) Use the Bluetooth connection function supported by the device to connect to the printer.
- 3) The printer can be connected to other stations, such as PDAs and PCs supporting wireless LAN communication in Ad-hoc mode and AP in Infrastructure mode.

※ Note

Refer to the Bluetooth Wireless LAN Manual for detailed information on its connection. You can check the Bluetooth environment (authentication, encryption, connection mode) and the wireless LAN environment (IP, SSID, authentication, encryption) via the self-test page.



2. Interface Cable Connection

- 1) Open the Interface Cap
- 2) Connect the interface cable (optional) to the cable connector of the printer.

◆ Printer Cleaning

If the interior of the printer is dusty, print quality can decline.

In such a case, follow the instructions below to clean the printer.

- Make sure to turn the printer power off prior to cleaning.
- As the print head gets very hot during printing, if intending to clean the print head, turn the printer power off and wait approximately 10 minutes before commencement.
- When cleaning the print head, take care not to touch the heated portion of the print head.
→ The print head is susceptible to damage from static electricity, etc.
- Take care not to allow the print head to become scratched and/or damaged in any way.



- 1) Open the paper cover and remove any paper that may be present.
Use the cleaning pen to clean the print head in a direction from the center to the outside.
- 2) Wipe the print head with a cleaning pen.
- 3) Remove paper dust from the paper detection sensor using the cleaning pen.
- 4) Do not use the printer for 10 minutes after cleaning the print head until the cleaning agent of the cleaning pen has completely evaporated and dried.
- 5) Insert the paper and then close the printer's cover.

◆ Certification



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or people from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



The following Bluetooth mark and QD ID D022644 is only applicable to models with the Bluetooth SIG qualification.

✆ BIXOLON Co., Ltd.

• Website <http://www.bixolon.com>

• Korea Headquarters

(Add) 7~8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyong-ro-ro241beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(Tel.) +82-31-218-5500

• U.S. Office

(Add) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(Tel.) +1-858 764 4580

• Europe Office

(Add) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tel.) +49 (0)211 68 78 540

Installationsanweisung

Mobiler Quittungsdrucker SPP-R210/R215

Information

Diese Installationsanweisung enthält Kurzinformationen zur Produktinstallation. Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der im Lieferumfang enthaltenen CD. Die CD enthält die folgenden Informationen.


1. Handbuch: Benutzerhandbuch, Modulprogramm für Windows CE, Code-Seiten, Befehle, Bluetooth und Wireless
2. Treiber: Windows-Treiber
3. Dienstprogramm: VMSM (Virtual Memory Switch Manager), NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

Wir von BIXOLON arbeiten ständig an Verbesserungen und Aktualisierungen der Funktionen und der Qualität aller unserer Produkte. Die Produktspezifikationen und/oder der Inhalt des Benutzerhandbuchs können sich in der Zukunft ohne vorherige Ankündigung ändern.


Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf den Akku

1. Sind bei der ersten Verwendung nach dem Kauf des Produkts ungewöhnliche Symptome, wie beispielsweise ein ungewöhnlicher Geruch oder ein Überhitzen, wahrnehmbar, wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler.
2. Der Akku darf nur mit dem angegebenen Ladegerät (optional erhältlich) von BIXOLON geladen werden. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann zu Überhitzen, Entzündungen und/oder Explosion des Akkus führen.
3. Der Akku darf nicht an einem Ort, der hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (z. B. im Innenraum eines Fahrzeuges), verwendet oder gelagert werden.
Anderenfalls kann es zu einem Überhitzen und/oder Entzündungen kommen.
Darüber hinaus können sich die Akkuleistung und -lebensdauer verschlechtern.
4. Das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in den Akku muss unter allen Umständen vermieden werden.
Oxidiert der Sicherheitsmechanismus im Akku, kann es zu einem Überladen des Akkus kommen und damit zu Überhitzung, Entzündung und/oder Explosion.
5. Der Akku darf nicht fallengelassen oder starken Stößen ausgesetzt werden. Wird der Sicherheitsmechanismus des Akkus beschädigt, kann es zu einem Überladen des Akkus und damit zu einer ungewollten chemischen Reaktion kommen.
Es besteht potentiell das Risiko von Überhitzung, Entzündung und/oder Explosion des Akkus.
6. Der Akku darf nicht mehr eingesetzt werden, wenn er beschädigt wurde oder angeschwollen ist oder das Äußere aufgrund von Stoßeinwirkungen Beschädigungen aufweist.

Inhalt des Pakets

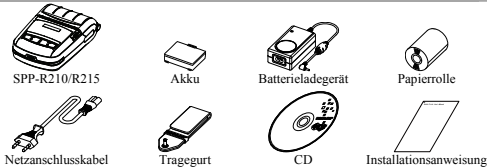

Bezeichnungen der Geräteteile

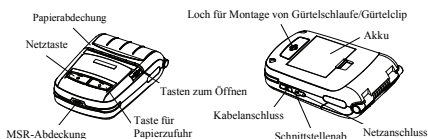

Installation und Laden




1. Legen Sie den Akku auf der Rückseite des Druckers ein. Achten Sie darauf, dass der Akkuklappverschluss richtig ausgerichtet ist.
2. Drücken Sie den Akku in das Fach, bis dieser hörbar einrastet.

Hinweis


Da der Akku werkseitig nicht geladen ist, muss dieser vor der Inbetriebnahme geladen werden. (Verwenden Sie hierzu das Ladegerät.)

Papier
Installation

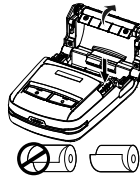

1. Drücken Sie auf die Taste, um die Papierabdeckung zu öffnen.
2. Legen Sie das Papier wie dargestellt ein.
(Entnehmen Sie einen eventuell vorhandenen Papierkern.)
3. Richten Sie das Papier richtig aus.
4. Ziehen Sie das Papier heraus und schließen Sie die Papierabdeckung.
5. Reißen Sie überschüssiges Papier zur Seite des Druckers hin ab.

Laden des
Akkus




1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Schließen Sie das Ladekabel an das Ladegerät an und schließen Sie das Netzkabel.
3. Öffnen Sie die Abdeckung der externen Schnittstelle in Richtung des Pfeils.
4. Schließen Sie das Ladegerät an den Netzanschluss an.

Hinweis


Der Drucker kann schwer beschädigt werden, wenn ein anderes Ladegerät als das von BIXOLON genehmigte verwendet wird. BIXOLON übernimmt keine Haftung für derartige Schäden.
(Die Spannungs- und Stromspezifikationen von Drucker und Akkuladegerät müssen übereinstimmen.)

Tragegurt
Installation



1. Setzen Sie die Schraube für den Gürtelriemen in das Montageloch in den Gürtelriemen ein.
2. Ziehen Sie die Schraube für den Gürtelriemen wie im Bild dargestellt mit einer Münze an.

Gürtelclip-
Installation



1. Setzen Sie die Schraube für den Gürtelclip in das Loch für den Gürtelclip ein.
2. Ziehen Sie die Schraube für den Gürtelclip zum Beispiel mit einer Münze (siehe Bild) an. (Achten Sie auf die korrekte Anzugsrichtung.)

Bedienung des Bedienfelds



EIN-/AUS-TASTE

Über diese Taste wird der Druck ein-/ausgeschaltet.

ZUFÜHRUNGSTASTE

Über diese Taste erfolgt die manuelle Zuführung des Papiers, die Durchführung des Selbsttests und der Hexadezimaldruck.

FEHLER-LED

Leuchtet die rote LED, ist die Papierabdeckung offen.

Blinkt die rote LED, ist entweder das Papier aufgebraucht oder der Druckkopf ist überhitzt. Blinkt die rote LED weiter, kann dies auf ein schweres Problem hinweisen. Wenden Sie sich daher in diesem Fall an den Händler.

AKKU-LED

Leuchten drei blaue LEDs, ist der Akku voll geladen.

Leuchten zwei blaue LEDs, ist der Akku halb geladen.

Leuchtet eine blaue LED, hat der Akku den geringsten Ladezustand.

Leuchtet die rote LED, muss der Akku geladen oder ersetzt werden.

STATUS-LED (Bluetooth oder Wireless LAN)

1) Bei Verwendung von Bluetooth

Ist der Drucker für die drahtlose Kommunikation über Bluetooth bereit, leuchten die grüne LED und die Akku-Status-LED.

2) Bei Verwendung von Wireless LAN

Die rechte Anzeige zeigt die Signalstärke des Wireless LAN. Die grüne LED leuchtet durchgehend bei guter Signalstärke. Sie blinkt bei schwacher.

Hinweis

Im Energiesparmodus leuchtet nur die Status-LED.

◆ MSR-Nutzung




1. Legen Sie die Karte wie im Bild dargestellt ein und ziehen Sie sie in Richtung des Pfeils.
(Beide Richtungen sind möglich).

■ Hinweis

Erfolgt keine Registrierung der Karte, prüfen Sie, ob diese richtig ausgerichtet ist. Die empfohlene Geschwindigkeit für das Ziehen der Karte beträgt 100 bis 1.200 mm/s.

◆ SCR-Nutzung



1. Legen Sie die Smart-Karte wie im Bild dargestellt ein.
2. Lassen Sie nach der Nutzung der Smart-Karte ausgeben.

◆ Selbsttest

Führen Sie bei der Einrichtung des Druckers oder bei einem Problem einen Selbsttest durch, um Folgendes zu prüfen.

• Steuerschaltkreis, Mechanismus, Druckqualität, ROM-Version und Einstellungen der Speicherschalter

Hat der Selbsttest kein Problem mit dem Drucker erkannt, müssen die anderen (Peripherie-)Geräte und die Software geprüft werden. Diese Funktion ist unabhängig von anderen Geräten und der Software.

• Anweisungen zum Selbsttest

- 1) Schalten Sie den Drucker aus und schließen Sie die Papierabdeckung.
- 2) Drücken Sie die Taste für die Papierzufuhr und die Ein-/Aus-Taste am Drucker gleichzeitig, um den Drucker einzuschalten.
- 3) Nachdem der Druck begonnen hat, lassen Sie die beiden Tasten los.
- 4) Drücken Sie die Taste für die Papierzufuhr erneut, um einen Ausdruck des ASCII-Musters zu erhalten.
- 5) Nach dem Druck des ASCII-Musters wird der Selbsttest automatisch beendet.

◆ Produktspezifikationen

	Posten	Beschreibung
Drucken	Druckmethode	Thermodruck
	Druckgeschwindigkeit	90 mm/Sekunde (Quittungspapier) 60 mm/Sekunde (trennfolienfreies Papier)
	Auflösung	203 dpi
	Modus apierzuführung	Einfacher Papierlademechanismus
	Zeichengröße	Schriftart A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24
	Zeichen pro Zeile	Schriftart A: 32, Schriftart B/C: 42
	Zeichensatz	Englisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 33 Seiten International: 32
	Strichcode	1 Maß: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, CODE 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar 2 Maß: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR-Code
	Emulation	BXL POS
	Treiber	Windows XP (32/64 Bit)/WEPOS/2003 Server(32/64 Bit)/ VISTA (32/64 Bit) / 2008 Server (32/64 Bit) / 7 (32/64 Bit) / 8 (32/64 Bit)
	Kit für Softwareentwickler (SDK)	Windows XP/WEPOS/2003 Server/ VISTA/2008 Server/7/8/CE 3.0 oder höher
	Sensor	Papierdensesensor, Sensor zur Erkennung einer offenen Papierfächabdeckung
	Typ der Schneidvorrichtung	Abreißleiste
	Sprache	Benutzersprache unterstützt
Papier	Papierform	Quittung
	Papiertyp	Thermopapier
	Außendurchmesser der Papierrolle	Max. ø30 mm (1,18 Zoll)
	Breite	57,5 ± 0,5 mm (2,26 Zoll ± 0,2 Zoll)
	Stärke	0,07 ± 0,003 mm 0,08 ± 0,008 mm

■ Hinweis

- 1) Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen gedacht und alle Kommunikationsverkehlung ist auf den Einsatz im Innenraum ausgelegt.
- 2) Der Schalter dient zum Trennen von der Stromversorgung. Gefahrenauschalter.

◆ Etikettendruckfunktion

1. Einstellung für Schwarzmarkierungsfunktion
Schwarzmarkierungspapier steht im Schwarzmarkierungsmodus zur Verfügung.

• Schritte bei der Einstellung

- 1) Schalten Sie den Stromschalter des Druckers ein.
- 2) Öffnen Sie die Papierabdeckung und halten Sie die Taste für die Papierzufuhr mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
- 3) Wenn Sie den Summton hören, legen Sie Papier ein und schließen Sie die Abdeckung.
- 4) Wiederholen Sie die obigen Schritte, um zum Empfangsbetriebszustand zurückzukehren.

• Einstellung über den Speicherschalter

- 1) Siehe im Befehlsbuch den Abschnitt „Umschalten des Speicherschalters“.

2. Automatische Kalibrierfunktion

Nach Drucken von Papier mit Schwarzmarkierung müssen schwarze Markierungen im Schwarzmarkierungspapier erkannt werden.
Werden Schwarzmarkierungen des Papiers nicht ordnungsgemäß erkannt, so verwenden Sie die automatische Kalibrierfunktion.

• Anweisungen für die automatische Kalibrierung

- 1) Schalten Sie den Drucker aus, während sich dieser im Schwarzmarkierungsmodus befindet.
- 2) Halten Sie die Taste für die Papierzufuhr gedrückt und drücken Sie anschließend auf die Ein-/Aus-Taste.
- 3) Drücken Sie nach Ausgabe des folgenden Ausdrucks auf die Ein-/Aus-Taste, um die automatische Kalibrierung durchzuführen.
Wählen Sie folgenden Betriebszustand:
Automatische Kalibrierung: Power-Taste (Ein/Aus)
Selbsttest: Zuführungstaste
- 4) Während der automatischen Kalibrierung werden drei Seiten Etikettenpapier ausgegeben.

◆ Anschließen der Peripheriegeräte



1. Bluetooth- und Wireless-LAN-Anschluss
1) Der Drucker kann an Geräte angeschlossen werden, die über Bluetooth-Funktion verfügen (PDAs, PCs, usw.).
2) Verwenden Sie die Vom Gerät unterstützte Bluetooth-Funktion, um eine Verbindung mit dem Drucker herzustellen.
3) Der Drucker kann an andere Stationen, wie PDAs und PCs, die Wireless-LAN-Kommunikation im Ad-Hoc-Modus und AP im Infrastrukturmodes unterstützen, angeschlossen werden.

■ Hinweis


Informationen zum Anschluss finden Sie im Handbuch zu Bluetooth und Wireless LAN. Über die Selbsttestseite können die Bluetooth-Umgebung (Authentifizierung, Verschlüsselung, Anschlussmodus) und die Wireless-LAN-Umgebung (IP, SSID, Authentifizierung, Verschlüsselung) geprüft werden.



2. Interface-Kabel-Anschluss
1) Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung
2) Schließen Sie das Schnittstellenkabel (optional erhältlich) an den Kabelanschluss des Druckers an.

◆ Reinigen des Druckers

- Beendet sich Staub im Inneren des Druckers, kann sich die Druckqualität verschlechtern. Führen Sie in diesem Fall die unten angegebenen Reinigung des Druckers durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Druckers abgestellt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
 - Da der Druckkopf während des Druckens sehr heiß wird, schalten Sie den Drucker ab und warten ca. 10 Minuten, bevor Sie mit der Reinigung des Druckkopfes beginnen.
 - Achten Sie beim Reinigen des Druckkopfes sorgfältig darauf, den erhitzten Teil des Druckkopfes nicht zu berühren.
• Der Druckkopf ist empfindlich gegenüber Elektro- oder Statikschäden etc. ...
 - Vermeiden Sie in jedem Falle ein Verkratzen oder Beschädigen des Druckkopfes, egal auf welche Art auch immer.



- 1) Öffnen Sie die Papierabdeckung und entnehmen Sie das vorhandene Papier.
Reinigen Sie den Druckkopf mit dem Reinigungsstift von der Mitte aus nach außen.
- 2) Schalten Sie den Druckkopf mit einem Reinigungsstift ab.
- 3) Entfernen Sie mit einem Reinigungsstift Papierstaub vom Papiererkennungssensor.
- 4) Verwenden Sie den Drucker nach der Reinigung des Druckkopfes zehn Minuten lang nicht, damit das Reinigungsmittel des Reinigungsstifts vollständig verdampfen kann.
- 5) vollständig verdunstet ist (10 Min.) und der Drucker komplett trocken ist.
- 5) Legen Sie das Papier ein und schließen Sie die Abdeckung.

◆ Zertifizierung



Diese Kennzeichnung auf dem Gerät oder in der Produktdokumentation zeigt an, dass das Gerät am Ende der Nutzungsdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte trennen Sie zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentwertung dieses Gerät von anderen Abfällen und recyceln Sie es, um den nachhaltigen Gebrauch der Materialressourcen zu unterstützen. Wenn Sie das Gerät in Ihren Haushalt benutzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an die Stadtverwaltung. Dort können Sie Einzelheiten dazu erfahren, wie und wo Sie dieses Gerät abgeben können, damit es umweltfreundlich recycelt wird. Wenn Sie das Gerät in der Firma benutzen, sollen Sie sich an Ihren Zulieferer wenden und die entsprechenden Bedingungen über die Rücknahme oder Entsorgung im Kaufvertrag nachlesen. Dieses Gerät sollte nicht zusammen mit anderen gefährlichen Abfällen entsorgt werden.

Bluetooth

Die folgende Bluetooth-Kennzeichnung und QD ID D02644 gelten nur für die Modelle mit Bluetooth-SIG-Genehmigung.

✆ BIXOLON Co., Ltd.

- Website <http://www.bixolon.com>

■ Zentrale Korea

(Add) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(Tel.) +82-31-218-5500

■ Niederlassung USA

(Add) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(Tel.) +1-858 764 4580

■ Zweigstelle für Europa

(Add) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0

Guide d'installation de l'imprimante

Imprimante de reçus mobile SPP-R210/R215

◆ Informations

Ce guide d'installation contient des informations brèves nécessaires à l'installation du produit.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du CD, fourni avec le produit pour plus de détails concernant les instructions d'installation. Le CD contient les informations suivantes :


1. Manuel : Utilisateur, Programme du module Windows CE, Pages de codes, Commandes, Bluetooth et sans fil
2. Pilote : Windows driver
3. Utilitaire : VMSM (Virtual Memory Switch Manager), NV Image Download Manager, Gestionnaire de téléchargement de Firmware

BIXOLON s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer les fonctions et la qualité de ses produits. Par conséquent, les caractéristiques du produit et/ou le contenu du manuel d'utilisation peuvent être modifiés sans avis préalable.


◆ Mesures de sécurité concernant la batterie

1. Si vous observez quelque chose d'anormal comme une odeur étrange ou une surchauffe lors de la première utilisation, contactez immédiatement votre fournisseur local.
2. Rechargez la batterie uniquement à l'aide du chargeur indiqué (et fourni en option) par BIXOLON. L'utilisation d'un mauvais chargeur peut se traduire par une surchauffe, une combustion et/ou une exposition de la batterie.
3. N'utilisez pas ou ne laissez pas la batterie dans un endroit exposé à de fortes températures ou à la lumière directe du soleil, dans un véhicule par exemple. Cela risque d'entraîner une surchauffe et/ou une combustion de la batterie. Par ailleurs, la performance de la batterie et la durée de vie du produit peuvent s'amoindrir.
4. Ne laissez pas d'eau, d'eau de mer ou d'humidité entrer ou fuir dans la batterie. Si le mécanisme de sécurité de la batterie venait à s'oxyder, la batterie pourrait être en sur-tension avec un courant électrique et/ou un voltage anormal pouvant entraîner une surchauffe, des étincelles et/ou une explosion.
5. Ne jetez pas la batterie et ne la soumettez pas à un choc violent. Si le mécanisme de sécurité de la batterie est endommagé, la batterie risque d'être en sur-tension et, par conséquent, une réaction chimique négative peut être générée dans la batterie. Il existe un éventuel risque de surchauffe, de combustion et/ou d'explosion de la batterie.
6. N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée ou si l'extérieur est déformé en raison d'un choc externe ou si elle fuit.


◆ Confirmation du contenu

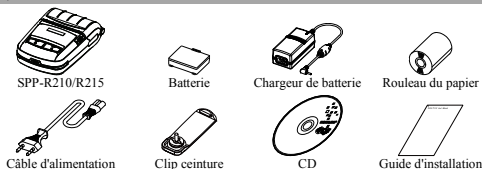

◆ Nom des pièces du produit

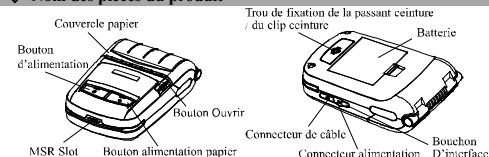


◆ Installation et charge

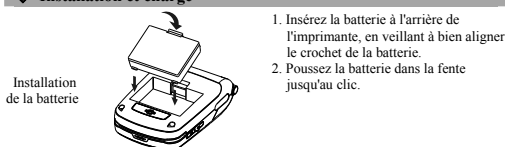


※ Note

La batterie n'étant pas chargée au moment de l'achat, chargez-la avant de l'utiliser. (Utilisez le chargeur de batterie)

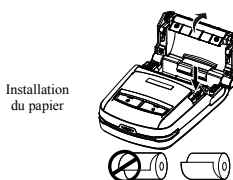

Installation du papier

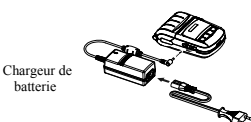


Chargeur de batterie

1. Appuyez sur le bouton Ouvrir pour ouvrir le capot du papier.
2. Insérez le rouleau, comme illustré. (Retirez le moyeu du rouleau de papier en place.)
3. Veillez à bien aligner le papier
4. Sortez le papier et fermez le capot du papier.
5. Tirez l'excédent de papier vers le côté de l'imprimante.


1. Éteignez l'imprimante.
2. Connectez le câble d'alimentation au chargeur de la batterie puis connectez l'alimentation CA.
3. Ouvrez le cache de l'interface externe dans le sens de la flèche.
4. Connectez le chargeur de batterie au connecteur d'alimentation.

※ Note

L'imprimante peut être sérieusement endommager si un chargeur de batterie non fourni par BIXOLON est utilisé. BIXOLON ne sera pas tenue responsable de tout dommage résultant d'une telle utilisation. (La tension et le courant électrique de la batterie et ceux du chargeur de la batterie doivent correspondre.)



Sangle de ceinture du papier




Installation du clip ceinture

1. Insérez la vis de la sangle de ceinture dans le trou de la sangle de ceinture.
2. Utilisez une pièce pour serrer la vis de la sangle de ceinture, tel qu'illustré.

1. Insérez la vis du clip ceinture dans le trou de fixation du clip ceinture.
2. Serrez la vis du clip ceinture avec un objet tel une pièce, tel qu'illustré. (Veillez à la serrer dans le bon sens)

◆ Utilisation du panneau de commandes



• BOUTON ALIMENTATION (POWER)

Ce bouton sert à allumer et éteindre l'imprimante.

• BOUTON ALIMENTATION (FEED)

Ce bouton permet d'alimenter le papier manuellement, les hexadécimales programmées et transférées à l'imprimante.

• LED ERREUR

Si le voyant est rouge, le capot du papier est ouvert.
Si le voyant clignote rouge, soit le papier est épuisé, soit la tête d'impression est en surchauffe.
Si le voyant continue à clignoter rouge, cela peut indiquer un problème grave avec le produit ; consultez un réparateur agréé.

• LED BATTERIE

Si les trois voyants sont bleus, la batterie est entièrement chargée.
Si deux voyants sont bleus, la batterie est partiellement chargée.
Si un voyant est bleu, la batterie est faiblement chargée.
Si le voyant est rouge, la batterie doit être rechargée ou remplacée.

• LED STATUT (Bluetooth ou LAN sans fil)

- 1) Lors de l'utilisation du Bluetooth
Si l'imprimante est prête pour une communication sans fil avec le Bluetooth, le voyant vert ainsi que le voyant du statut de la batterie sont allumés.
- 2) Lors de l'utilisation du LAN sans fil
Le voyant de droite indique la force du signal du LAN sans fil. Le voyant vert s'allume lorsque la force du signal est correct tandis que le voyant clignote vert quand la force du signal est faible.

※ Note

En mode Veille, seul le voyant du Statut s'allume.

◆ Utilisation du mode MSR




1. Insérez la carte, comme illustré et glissez-la dans le sens de la flèche. (Peut être glissée dans les deux sens)

※ Note

Si la carte n'enregistre pas, vérifiez d'abord qu'elle bien alignée. Lorsque vous passez la carte, la vitesse recommandée est de 100 ~ 1200 mm/sec.

◆ Utilisation du mode SCR



1. Insérez la Smart card, comme illustré
2. Une fois terminé, ejectez la Smart card.

◆ Auto-test

Exécutez l'auto-test lors de la première installation de l'imprimante ou lorsque l'imprimante à rencontrer un problème. Vérifiez ce qui suit :

• Circuit de commande, mécanismes, qualité d'impression, version RAM, et paramétrage de Memory Switch

Si l'imprimante ne présente aucun problème lors de cet auto-test, vérifiez les autres dispositifs, périphériques ou logiciels. Cette fonction est indépendante de celle des autres dispositifs et logiciels.

• Instructions de l'auto-test

- 1) Éteignez l'imprimante et fermez le capot du papier de l'imprimante.
- 2) Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation du papier et le bouton d'alimentation pour allumer l'imprimante.
- 3) Une fois l'impression commencée, relâchez les deux boutons.
- 4) Pour ajouter une impression d'un motif ASCII, appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'alimentation de papier.
- 5) Une fois le motif ASCII imprimé, l'auto-test s'arrête automatiquement.

◆ Caractéristiques du produit

Article	Description
Mode d'impression	Impression thermique
Vitesse d'impression	90 mm/sec (Reçu papier) 60 mm/sec (Papier monocouche)
Résolution	203 DPI
Mode d'alimentation du papier	Chargement du papier facile
Taille des caractères	Police A : 12 × 24 Police B : 9 × 17 Police C : 9 × 24
Caractères par ligne	Police A : 32 Police B/C : 42
Jeu de caractères	Anglais 95 Graphiques étendus : 128 × 33 pages International : 32
Code barres	1 Dimensions : UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar 2 Dimensions : PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR Code
Emulation	BXL/POS
Pilote :	Windows XP(32/64bit) / WEPOS / 2003 Server(32/64bit) / VISTA(32/64bit) / 2008 Server(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit)
SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / CE 3.0 et ultérieur
Capteur	Fin de papier, ouverture du capot de papier
Type de découpe	Barre de séparation
Langue	Reçu Monocouche
Découpe du papier	Papier thermique Papier thermique
Type de papier	
Diamètre extérieur du rouleau de papier	Max. Ø30 mm (1,18") Max. Ø30 mm (1,18")
du papier	57,5 ± 0,5 mm 57,5 ± 0,5 mm (2,26" ± 0,2") (2,26" ± 0,2")
Épaisseur	0,07 ± 0,003 mm 0,08 ± 0,008mm

※ Note

- 1) Cet équipement est destiné pour une utilisation en intérieur, uniquement, et toutes les communications sont limitées au même bâtiment.
- 2) L'Interrupteur permet de déconnecter l'appareil. En cas de danger, éteignez tout.

◆ Impression de la marque noire sur le papier

1. Paramétrage de la fonction de la marque noire
La marque noire est disponible en mode Marque noire.

• Paramétrage des opérations

- 1) Allumez l'imprimante
- 2) Ouvrez le capot du papier, appuyez sur le bouton d'alimentation du papier et maintenez-le vers le bas au moins 2 secondes.
- 3) Après le bip, insérez le papier et fermez le capot.
- 4) Répétez les étapes ci-dessus pour revenir en mode Reçu.

• Paramétrage Via Memory Switch

- 1) Reportez-vous à la section de modification de Memory Switch du manuel de commandes.

2. Fonction Calibrage automatique

La fonction d'impression de la marque noire demande la reconnaissance de la barre noire du

papier de la marque noire pour imprimer.

Si la barre noire du papier de la marque noire n'est pas correctement reconnue, utilisez la fonction de calibrage automatique.

• Instructions du calibrage automatique

- 1) Éteignez l'imprimante lorsqu'elle est en mode d'impression de la marque noire.
- 2) Appuyez sur le bouton d'alimentation du papier, maintenez-le vers le bas, puis appuyez sur le bouton Alimentation (Power).
- 3) Une fois l'impression terminée, appuyez sur le bouton Alimentation (Power) pour exécuter le calibrage automatique.

Sélectionnez le mode

Calibrage automatique : Bouton alimentation (power)

Auto-test : Bouton Alimentation (Feed)

- 4) Trois pages du papier à étiquette sortent lors de l'exécution du calibrage automatique.

◆ Connexion des périphériques



1. Connexion Bluetooth et LAN sans fil
1) L'imprimante peut être connectée aux dispositifs équipés de la technologie Bluetooth (PDA, PC, etc.)
2) Utilisez la fonction de connexion Bluetooth supportée par le dispositif pour connecter l'imprimante.
3) L'imprimante peut être connectée à d'autres dispositifs, comme des PDA et des PC supportant des communications LAN sans fil, en mode ad-hoc et AP en mode Infrastructure.

※ Note

Reportez-vous au manuel LAN sans fil Bluetooth pour plus de détails concernant la connexion. Vous pouvez vérifier l'environnement Bluetooth (authentification, cryptage, mode connexion) et l'environnement LAN(IP, SSID, authentification, cryptage) via la page d'auto-test.



2. Connexion du câble d'interface
1) Ouvrez le cache de l'interface
2) Connectez le câble d'interface (en option) au connecteur du câble de l'imprimante.

◆ Nettoyage de l'imprimante

Si l'intérieur de l'imprimante est poussiéreux, la qualité d'impression peut être amoindrie.

Si tel est le cas, suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer l'imprimante.

- Assurez-vous d'avoir éteint l'imprimante avant de la nettoyer.
- La tête d'impression peut être très chaude lors de l'impression, si vous souhaitez la nettoyer, éteignez l'imprimante et attendez environ 10 minutes avant de commencer le nettoyage.
- Lorsque vous nettoyez la tête d'impression, veillez à ne pas toucher la partie chaude de la tête de l'impression.
 - La tête d'impression est susceptible d'être endommagée par de l'électricité statique, etc.
- Veillez à ne pas rayer et/ou endommager la tête d'impression.



- 1) Ouvrez le capot du papier et sortez le papier.

Utilisez un stylo de nettoyage pour nettoyer la tête d'impression, en allant du centre vers l'extérieur.

- 2) Essuyez la tête d'impression à l'aide d'un stylo de nettoyage.
- 3) Retirez la tête d'impression de papier du capteur de papier à l'aide du stylo nettoyant.
- 4) Attendez 10 minutes après avoir nettoyé l'impression avant d'utiliser l'imprimante, jusqu'à ce que l'agent nettoyant du stylo soit totalement évaporé et sec.
- 5) Insérez le papier puis fermez le capot de l'imprimante.

◆ Certification



Ce symbole indiqué sur le produit et sa documentation indique qu'ils ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respect avec la nature. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mêlé aux autres déchets commerciaux.



«La marque Bluetooth suivante et l' QD ID D022644 sont compatibles, uniquement, avec les modèles qualifiés Bluetooth SIG.

☎ BIXOLON Co., Ltd.

• Site Internet

<http://www.bixolon.com>

• Siège social en Corée

(Adr.) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyogeo-ro241beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)

(Tél.) +82-31-218-5500

• Bureaux aux États-Unis

(Adr) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505

(Tél.) +1-858 764 4580

• Bureaux en Europe

(Adr) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf

(Tél.) +49 (0)211 68 78 54 0

◆ Información

Esta guía de instalación contiene información breve necesaria para la instalación del producto. Consulte el Manual del Usuario en el CD que se suministra con el producto para obtener instrucciones de instalación detalladas. El CD contiene la siguiente información.


1. Manual: Para el usuario, del Programa de Módulo de Windows CE, páginas de código, comandos, Bluetooth y conexión inalámbrica
2. Controladores: Controlador de Windows
3. Utilidad: VMSM (Administrador del interruptor de memoria virtual), Administrador de descarga de la imagen NV, Administrador de descarga de firmware

En BIXOLON, mantenemos esfuerzos continuos para mejorar y actualizar las funciones y la calidad de todos nuestros productos. En lo sucesivo, las especificaciones del producto y/o el contenido del manual del usuario pueden modificarse sin previo aviso.


◆ Medidas de seguridad de la batería

1. Si observa un síntoma anormal, como olores extraños o recalentamiento, en su primer uso luego de adquirir el producto, comuníquese con su distribuidor local de inmediato.
2. Cargue la batería solo con el cargador exclusivo especificado (provisto de manera opcional) por BIXOLON. El uso de un cargador inadecuado puede resultar en el recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería.
3. No utilice ni deje la batería en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz directa e intensa del sol, tales como en el interior de un automóvil. Esto puede provocar el recalentamiento y/o la combustión de la batería. Además, puede disminuir el rendimiento de la batería y la vida del producto.
4. Evite que ingrese o se filtre agua, agua salada o humedad en la batería. Si el mecanismo de seguridad de la batería se oxida, la batería se puede recalentar con flujo de energía eléctrica y/o tensión anormales de modo que se puede recalentar, inflamar y/o explotar.
5. No arroje la batería ni la someta a golpes fuertes. Si se daña el mecanismo de seguridad de la batería, ésta puede sobrecalentarse y, por consiguiente, se puede generar una reacción química adversa en ella. Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería.
6. No utilice la batería si se encuentra dañada, deformada en el exterior debido a golpes externos, o hinchada.


◆ Confirmación del contenido

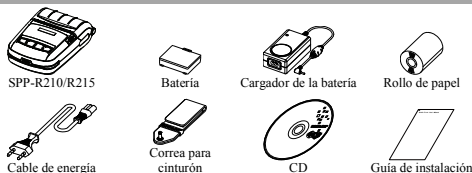

◆ Nombres de las partes del producto

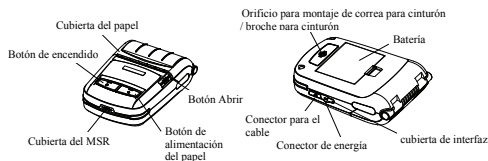


◆ Instalación y carga

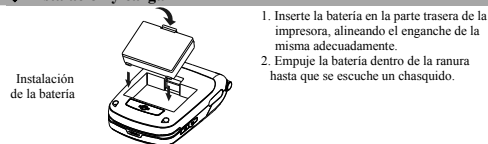


※ Nota

Ya que la batería no está cargada al momento de la compra, cárguela antes de usar el producto. (Use el cargador de batería)

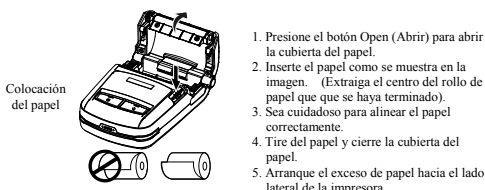


1. Presione el botón Open (Abrir) para abrir la cubierta del papel.
2. Inserte el papel como se muestra en la imagen. (Extraiga el centro del rollo de papel que se haya terminado).
3. Sea cuidadoso para alinear el papel correctamente.
4. Tire del papel y cierre la cubierta del papel.
5. Arranque el exceso de papel hacia el lado lateral de la impresora.

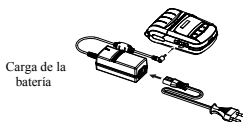


1. Apague la impresora.
2. Conecte el cable de energía al cargador de la batería y luego conecte la energía CA.
3. Abra la cubierta de interfaz externa en la dirección de la flecha.
4. Conecte el cargador de la batería al conector de alimentación.

※ Nota

La impresora puede producir daños graves si no se utiliza el cargador de la batería proporcionado por BIXOLON. BIXOLON no es responsable de ninguno de estos daños. (Deben coincidir las especificaciones del voltaje y de la corriente eléctrica de la impresora y de la batería).

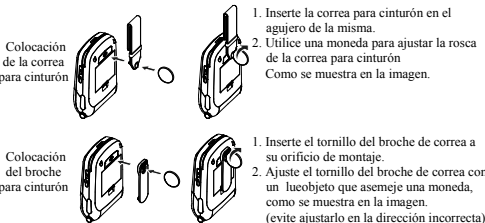

1. Inserte la correa para cinturón en el agujero de la misma.
2. Utilice una moneda para ajustar la rosca de la correa para cinturón. Como se muestra en la imagen.



1. Inserte el tornillo del broche de correa a su orificio de montaje.
2. Ajuste el tornillo del broche de correa con un llucobieto que asemeje una moneda, como se muestra en la imagen. (evite ajustarlo en la dirección incorrecta).

◆ Uso del panel de control



◆ BOTÓN POWER (ENCENDIDO)

Este botón se utiliza para encender y apagar la impresora.

◆ BOTÓN FEED (ALIMENTACIÓN)

Este botón se utiliza para suministrar el papel de manera manual, realizar la autoevaluación y descargar hexadecimales.

◆ LED DE ERROR

Si el led rojo está encendido, la cubierta del papel está abierta. Si el led rojo parpadea, el papel se ha terminado o el cabezal de impresión se ha recalentado.

Si el led rojo continúa parpadeando, puede indicar un problema más grave del producto y, por lo tanto, debe consultar a un distribuidor de servicio técnico autorizado.

◆ LED DE BATERÍA

Si hay encendidos tres led azules, la batería está totalmente cargada.

Si hay encendidos dos led azules, la batería tiene media carga.

Si hay encendido un led azul, la batería se encuentra en su nivel de carga mínimo.

Si se enciende un led rojo, la batería debe cargarse o reemplazarse.

◆ LED DE ESTADO (Bluetooth o LAN inalámbrica)

1) Al utilizar el Bluetooth

Si la impresora está lista para una comunicación inalámbrica con cualquier Bluetooth, el led verde y el led de estado de la batería están encendidos.

2) Al utilizar una red inalámbrica LAN

El indicador derecho muestra la fuerza de la señal de la inalámbrica LAN. El led verde se enciende de manera ininterrumpida por una señal de fuerza aceptable mientras que el led verde parpadea por una señal de fuerza débil.

※ Nota

En el modo de ahorro de energía, sólo se enciende el led de estado.

◆ Uso del MSR




1. Inserte la tarjeta como se muestra en la imagen y deslicela en la dirección de la flecha. (esto puede hacerse en ambas direcciones)

※ Nota

Si la tarjeta no se registra, verifique si está alineada correctamente. Al deslizar la tarjeta, la velocidad de deslizamiento recomendada es de entre 100 ~ 1,200 mm/seg.

◆ Uso del SCR



1. Inserte la tarjeta Inteligente tal como se muestra en la imagen
2. Después de utilizarla, extraiga la tarjeta Inteligente.

◆ Autoevaluación

Realice la autoevaluación cuando configure la impresora por primera vez o cuando detecte un problema y verifique lo siguiente.

- El circuito de control, los mecanismos, la calidad de impresión, la versión de ROM y la configuración de los interruptores de memoria

Si no se detecta ningún problema luego de realizar la autoevaluación, examine los otros dispositivos o los periféricos y el software. Esta función es independiente de los otros dispositivos y del software.

• Instrucciones para la autoevaluación

- 1) Apague la impresora y cierre la cubierta del papel de la misma.
- 2) La impresora se enciende al presionar el botón de alimentación del papel y el de encendido simultáneamente.
- 3) Después de que haya comenzado la impresión, suelte los dos botones.
- 4) Para agregar una impresión del patrón ASCII, presione nuevamente el botón de alimentación del papel.
- 5) Una vez impreso el patrón ASCII, la autoevaluación finaliza automáticamente.

◆ Especificaciones del producto

	Artículo	Descripción
Impresión	Método de impresión	Impresión térmica
	Velocidad de impresión	90 mm/seg (papel de recibo) 60 mm/seg (papel linerless)
	Resolución	203 PPP
	Modo de suministro de papel	Carga fácil de papel
	Tamaño de caracter	Fuente A: 12 × 17 Fuente B: 9 × 17 Fuente C: 9 × 24
	Caracteres Por línea	Fuente A: 32 Fuentes B/C: 42
	Conjunto de caracteres	Inglés: 95 Gráficos ampliados: 128 × 33 páginas Internacional: 32
	Código de barras	1 Dimensión: UPC A, UPC E, CÓDIGO 39, CÓDIGO 93, Código 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Código de barras 2 Dimensión: PDF417, MATRIZ DE DATOS, MAXI, Código QR
	Emulación	BXL / POS
	Controlador	Windows XP(32/64bit) / WEPOS / 2003 Servidor(32/64bit) / VISTA(32/64bit) / 2008 Servidor(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit)
Papel	SDK	Windows XP / WEPOS / Servidor 2003 / VISTA / Servidor 2008 / 7 / 8 / CE 3.0 y más recientes
	Sensor	Papel terminado, tapa abierta
	Tipo de cortador	Barra de corte
	Idioma	Admite el idioma del usuario
	Tipo de papel	Papel térmico Linerless Recibo Papel térmico
	Diámetro exterior del rollo de papel	Max. ø30 mm (1.18") Max. ø30 mm (1.18")
	Ancho	57.5 ± 0.5 mm 57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2") (2.26" ± 0.2")
	Espesor	0.07 ± 0.003 mm 0.08 ± 0.008mm

※ Nota

- 1) Este equipo es para uso doméstico y todos los servicios de comunicación están limitados al interior del edificio.
- 2) El interruptor es el dispositivo de desconexión. Apague el interruptor para no correr peligro.

◆ Función de impresión de papel de marca

1. Configuración de función de marca negra
El papel de marca negra está disponible en el modo de marca negra.

• Funcionamiento de la configuración

- 1) Encienda la impresora.
- 2) Abra la cubierta del papel y mantenga presionado el botón de alimentación del papel durante más de dos segundos.
- 3) Luego de que se emita el tono de la alarma, inserte el papel y cierre la cubierta.
- 4) Repita los pasos anteriores para volver al modo de recepción.

• Configuración mediante el interruptor de memoria

- 1) Consulte la sección de cambio del interruptor de memoria del Manual de comandos.

2. Función de calibración automática

La función de impresión de marca negra requiere el reconocimiento de la barra negra en el papel de marca negra para imprimir.
Si no se reconoce correctamente la barra negra del papel de marca negra, utilice la misma función de calibración automática.

• Instrucciones para la calibración automática

- 1) Apague la impresora mientras se encuentre en modo de impresión de marca negra.
- 2) Mantenga presionado el botón de alimentación del papel y luego presione el botón de encendido.
- 3) Una vez hecha la siguiente impresión, presione el botón de encendido para realizar la calibración automática.

Seleccione el modo

Calibración automática: Botón de encendido
Autoevaluación: Botón de alimentación

- 4) Se imprimen tres páginas de papel de marca negra cuando se realiza una calibración automática.

◆ Conexión de los periféricos



1. Conexión Bluetooth y LAN inalámbrica
1) La impresora se puede conectar a dispositivos equipados con la capacidad de comunicación por Bluetooth (PDA, PC, etc.).
2) Utilice la función de conexión Bluetooth que admite el dispositivo que será conectado a la impresora.
3) La impresora se puede conectar a otras estaciones, a los asistentes digitales personales y a las computadoras portátiles que admitan la comunicación inalámbrica LAN en el modo Ad-hoc y AP en el modo Infraestructura.

※ Nota

Consulte el Manual de Bluetooth y de red inalámbrica LAN para obtener más detalles sobre la conexión. Puede revisar el entorno de Bluetooth (autenticación, codificación, modo de conexión) y el entorno de LAN inalámbrica (IP, SSID, autenticación, encriptación) a través de la página de autoevaluación.



2. Conexión del cable de interfaz
1) Abra la cubierta de interfaz
2) Conecte el cable de interfaz (opcional) al conector para el cable de la impresora.

◆ Limpieza de la impresora

Si hay polvo en el interior de la impresora, puede haber una menor calidad de impresión. En tal caso, siga las instrucciones a continuación para limpiar la impresora.

- Asegúrese de apagar la impresora antes de limpiarla.
- Como el cable de impresión se calienta mucho durante la impresión, si pretende limpiar el cabezal, apáguela y aguarde aproximadamente 10 minutos antes de encenderla nuevamente.
- Cuando limpie el cable de impresión, tenga cuidado de no tocar la parte caliente del cabezal de impresión.
→ El cabezal de impresión es vulnerable a los daños de la electricidad estática, etc.
- Tenga el cuidado de evitar de todas formas que el cabezal de impresión se raye y/o dañe.



- 1) Abra la cubierta del papel y extraiga todo resto de papel.
Utilice el lápiz limpiador para limpiar el cabezal de impresión en dirección desde el centro hacia fuera.
- 2) Limpie el cabezal de impresión con un lápiz limpiador.
- 3) Quite el polvo del papel del sensor de detección de papel con el lápiz limpiador.
- 4) No utilice la impresora durante diez minutos después de limpiar el cabezal de la impresora hasta que el agente de limpieza del lápiz limpiador se haya evaporado y secado completamente.
- 5) Colocar el papel y luego cerrar la tapa de la impresora.

◆ Certificación

Si esta marca aparece en el producto o su literatura, significa que no debería desecharse con otros residuos del hogar una vez que llegue el final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a las personas a causa de la eliminación incontrolada de desechos, por favor separe este producto de otros tipos de desechos y reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares deberían contactarse con el minorista del lugar donde compraron este producto, o su oficina de gobierno local, para obtener detalles sobre adónde y cómo pueden llevar este artículo para que sea reciclado de manera segura para el medioambiente. Los usuarios empresariales deberían contactarse con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación.



La siguiente marca Bluetooth y QD ID D022644 solo se aplica en los modelos con la calificación de Bluetooth SIG.

☎ BIXOLON Co., Ltd.

- Sitio Web <http://www.bixolon.com>

■ Oficinas centrales en Corea

(Dirección) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoeyeok-ro24/beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(Tel.) +82-31-218-5500

■ Oficina en los EE.UU.

(Dirección) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(Tel.) +1-858 764 4580

■ Oficina en Europa

(Dirección) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0

◆ Informação

Este guia de instalação contém informações rápidas necessárias para a instalação do produto. Consulte o manual de utilizador no CD que é enviado com o produto para instruções detalhadas da instalação. O CD contém as seguintes informações.


1. Manual: Utilizadores, Programa do Módulo CE do Windows, Páginas de código, Comandos, Bluetooth & Wireless
2. Driver: Driver Windows
3. Utilitário: VMMS (Gestor de Alternância de Memória Virtual), Gestor de Download de Imagem NV, Gestor de Descarga de Firmware

Na BIXOLON fazemos esforços contínuos para melhorar e atualizar as funções e a qualidade dos nossos produtos. Desta forma, as especificações do produto e/ou o conteúdo do manual de utilizador podem ser alterados sem aviso prévio.


◆ Precauções de Segurança da Bateria

1. Se observar algum sintoma anormal, tal como cheiro estranho e sobreaquecimento, na primeira utilização após a compra do produto, entre em contacto com o revendedor local imediatamente.
2. Carregue a bateria apenas com o carregador exclusivo especificado (fornecido opcionalmente) pela BIXOLON. A utilização de um carregador incorrecto pode resultar em sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.
3. Não utilize ou deixe a bateria num local exposto a temperaturas elevadas ou luz solar directa intensa, tal como dentro de um automóvel. Se o fizer, pode provocar o sobreaquecimento e/ou combustão da bateria. Além disso, o desempenho da bateria e a vida do produto podem ser reduzidos.
4. Não permita que água, água do mar ou humidade entre ou derrame dentro da bateria. Se o mecanismo de segurança dentro da bateria se tornar oxidado, a bateria pode sobrecarregar com corrente eléctrica anormal e/ou tensão de modo que pode sobreaquecer, inflamar e/ou explodir.
5. Não atire a bateria nem a submetta a choques fortes. Se o mecanismo de segurança na bateria estiver danificado, a bateria poderá ter carga a mais e, consequentemente, poderá ser gerada uma reacção química adversa na bateria. Há o risco potencial de sobreaquecimento, combustão, e/ou explosão da bateria.
6. Não utilize a bateria se estiver danificada ou o exterior deformado devido a choque externo ou se estiver inchada.

◆ Confirmação de Conteúdo

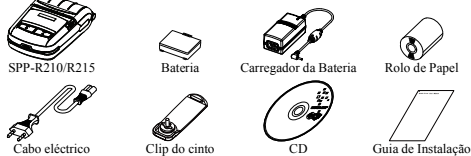


◆ Nomes de Partes do Produto

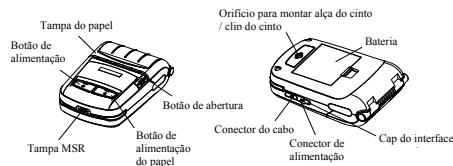

◆ Instalação e Carregamento


Instalação da Bateria

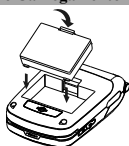

✱ Nota


Uma vez que a bateria não vem carregada à altura da compra, carregue a bateria antes da utilização do produto. (Utilizar o carregador da bateria)

Instalação de Papel

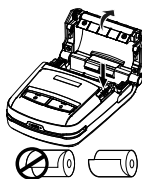

1. Prima o botão abrir para abrir a tampa de papel.
2. Insira o papel tal como indicado na imagem. (Retire qualquer resto de um rolo de papel utilizado).
3. Tome cuidado para alinhar o papel correctamente.
4. Puxe o papel para fora E feche a tampa de papel.
5. Retire qualquer excesso de papel na direcção da lateral da impressora.

Carregamento da Bateria




1. Desligue a energia da impressora.
2. Ligue o cabo eléctrico ao carregador da bateria e ligue a potência de CA.
3. Abra a tampa do interface externo na direcção da seta.
4. Ligue o carregador da bateria no conector de energia.

✱ Nota


A impressora poderá ficar seriamente danificada se o carregador da bateria fornecido pela BIXOLON não for utilizado. A BIXOLON não é legalmente responsável por quaisquer danos. (As especificações de voltagem e de corrente eléctrica da impressora e do carregador da bateria devem coincidir).

Alça do Cinto Papel



1. Insira o parafuso da alça do cinto no furo da alça do cinto.
2. Utilize uma moeda para apertar o parafuso da alça do cinto Tal como indicado na imagem.

Clipe do Cinto Papel



1. Insira o parafuso da alça do cinto no orifício de montagem da alça do cinto.
2. Aperte o parafuso da alça do cinto com um objecto como uma moeda tal como indicado na imagem. (Tenha o cuidado de apertar o parafuso na direcção correcta.)

◆ Utilização do Painel de Controlo



• BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

Este botão utiliza-se para ligar e desligar a impressora.

• BOTÃO ALIMENTAÇÃO

Este botão é utilizado para alimentar papel manualmente, realizar o auto-teste e descarregar hexadecimais.

• LED DE ERRO

Se o LED vermelho estiver aceso, a tampa do papel está aberta.
Se o LED vermelho estiver a piscar, significa que o papel foi todo utilizado ou a cabeça de impressão está sobreaquecida.
Se o LED vermelho continuar a piscar, poderá indicar um problema mais grave com o produto e, assim, deverá ser consultado um técnico de vendas autorizado.

• LED DA BATERIA

Se três LEDs azuis estiverem acesos, a bateria está totalmente carregada.
Se dois LEDs azuis estiverem acesos, a bateria está meio carregada.
Se um LED azul estiver aceso, a bateria está no nível mais baixo de carga.
Se o LED vermelho estiver aceso, a bateria deve ser carregada ou substituída.

• LED DE ESTADO (Bluetooth ou Wireless LAN)

- 1) Quando utiliza Bluetooth
Se a impressora estiver pronta para comunicação sem fios com qualquer Bluetooth, o led verde e o led de estado da bateria é ligado.
- 2) Quando utiliza LAN sem fios
O indicador direito mostra a intensidade do sinal de LAN sem fios. O led verde está aceso para intensidade de sinal aceitável enquanto a lâmpada verde pisca para intensidade de sinal fraca.

✱ Nota

No modo de poupança de energia, apenas a lâmpada de Estado está acesa.

◆ Utilização MSR




1. Insira o cartão tal como indicado na imagem e rode na direcção da seta. (pode ser feito em ambas as direcções)

※ Nota

Se o cartão não registar, primeiro verifique para ver se está alinhado adequadamente. Ao deslizar o cartão, a velocidade de deslize recomendada é de 100 ~ 1200 mm/seg.

◆ Utilização SCR



1. Inserir o cartão Smart como mostrado na imagem
2. Depois de utilizar, retire o cartão Smart.

◆ Auto-teste

Execute o auto-teste quando configurar a impressora ou quando encontrar um problema, e verifique o seguinte.

• Circuito de Controlo, Mecanismos, Qualidade de Impressão, Versão ROM, e Definições de Interruptor da Memória

Se não encontrar nenhum problema na impressora após executar o auto-teste, examine os outros dispositivos ou periféricos e software. Esta função é independente de outros dispositivos e software.

• Instruções de Auto-Teste

- 1) Desligue a alimentação e feche a tampa do papel da impressora.
- 2) Prima o botão de alimentação de papel e os botões de ligação em simultâneo para ligar a impressora.
- 3) Após começar a impressão, solte os dois botões.
- 4) Para visualizar uma cópia impressa do padrão ASCII, pressione o botão de alimentação do papel mais uma vez.
- 5) Após estar a cópia impressa do padrão ASCII, o auto-teste está automaticamente concluído.

◆ Especificações do Produto

	Item	Descrição
Impressão	Método de Impressão	Impressão Térmica
	Velocidade de Impressão	90 mm/seg (Papel de Recibos) 60 mm/seg (Papel em Kit)
	Resolução	203 DPI
	Modo de Alimentação do Papel	Carregamento fácil de papel
	Tamanho do Caractere	Fonte A: 12 × 24 Fonte B: 9 × 17 Fonte C: 9 × 24
	Caracteres Por Linha	Fonte A: 32 Fonte B/C: 42
	Conjunto de Caracteres	Inglês: 95 Gráficos Expandidos: 128 × 33 páginas Internacional: 32
	Código de barras	1 Dimensão: UPC A, UPC E, Código 39, Código 93, Código 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Barra de códigos 2 Dimensão: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, Código QR
	Emulação	BXL/POS
	Driver:	Windows XP(32/64bit) / WEPOS / 2003 Server(32/64bit) / VISTA(32/64bit) / 2008 Server(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit)
	SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / CE 3.0 e superior
	Sensor	Fim do Papel, Abertura da Tampa do Papel
	Tipo de Cortador	Barra de Corte
Instalação de	Linguagem	Linguagem do utilizador suportada
	Forma do papel	Recibo Revestido
	Tipo de papel	Papel térmico Papel térmico
	Diâmetro exterior do rolo de papel	Máx. ø30 mm (1.18") Máx. ø30 mm (1.18")
	Largura	57.5 ± 0.5 mm 57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2") (2.26" ± 0.2")
	Espessura	0.07 ± 0.003 mm 0.08 ± 0.008mm

※ Nota

- 1) Este equipamento destina-se a uso interior e toda a cablagem de comunicação limita-se ao interior do edifício.
- 2) O interruptor é o dispositivo de desconexão. Desligue o interruptor de qualquer perigo.

◆ Função de Impressão em Papel Black Mark

1. Função de Configuração de Black Mark
- O papel da marca Black Mark está disponível no modo de black mark.

• Operações de Definição

- 1) Ligue a energia da impressora.
- 2) Abra a tampa do papel e pressione e mantenha o botão de alimentação do papel durante mais de dois segundos.
- 3) Após soar o tom da campainha, insira o papel e feche a tampa.
- 4) Repita os passos acima para voltar ao modo de recebimento.

• Definição Via Chave de Memória

- 1) Por favor consulte a secção de mudança de chave de memória do Manual de Comandos.

2. Instruções de Calibração Automática

A função de impressão black mark exige o reconhecimento da barra preta do papel black mark de modo a imprimir.
Se barra preta do papel black mark não for devidamente reconhecida, utilize a função de calibração automática.

• Instruções de Calibração Automática

- 1) Desligue a impressora enquanto estiver em modo de impressão black mark.
- 2) Pressione e mantenha o botão de alimentação de papel e em seguida pressione o botão de alimentação.
- 3) Após ser emitida a seguinte impressão, pressione o botão de alimentação para realizar a calibração automática.

Selecione o modo

Calibração Automática: Botão de Alimentação

Auto-Teste: Botão de Alimentação

- 4) São emitidas três páginas de papel black mark durante a execução da calibragem automática.

◆ Ligação de Periféricos



1. Conexão LAN Wireless & Bluetooth
1) A impressora pode conectar-se a dispositivos equipados com comunicação Bluetooth (PDAs, PCs, etc.).
2) Utilize a função de conexão Bluetooth suportada pelo dispositivo para se conectar à impressora.
3) A impressora pode conectar-se a outras estações, como por exemplo PDAs e PCs que suportem comunicação LAN wireless em modo Ad-hoc e AP em modo Infraestruturas.

※ Nota

Consulte o Manual LAN Wireless Bluetooth para informações detalhadas sobre a sua conexão. Poderá verificar o ambiente Bluetooth (autenticação, encriptação, modo de conexão) e o ambiente LAN wireless (IP, SSID, autenticação, encriptação) através da página de auto-teste.



2. Conexão de Cabo de Interface
1) Abra a Tampa de Interface
2) Ligue o cabo do interface (opcional) ao conector do cabo da impressora.

◆ Limpeza da Impressora

Se o interior da impressora estiver empoeirado a qualidade da impressão pode diminuir. Em tal caso, siga as instruções abaixo para limpar a impressora.

- Certifique-se de que desliga a impressora antes de efectuar a limpeza.
- Uma vez que a cabeça de impressão fica muito quente durante a impressão, se quiser limpar a cabeça de impressão, desligue a impressora e aguarde aproximadamente 10 minutos antes de começar.
- Quando limpar a cabeça de impressão tenha cuidado para não tocar na parte quente da cabeça de impressão.
→ A cabeça da Impressora é susceptível de se danificar com a electricidade estática, etc.
- Tenha cuidado para não permitir que a cabeça de impressão sofra arranhões e/ou seja danificada de qualquer forma.



- 1) Abra a tampa de papel e remova o papel, se existir.
Utilize a caneta de limpeza para limpar a cabeça da impressora na direcção do centro para fora.
- 2) Limpe a cabeça da impressora com uma caneta de limpeza.
- 3) Retire o pó de papel do sensor de detecção de papel utilizando uma caneta de limpeza.
- 4) Após limpar a cabeça da impressora e até que o agente de limpeza da caneta de limpeza tenha secado e evaporado completamente, não utilize a impressora durante 10 minutos.
- 5) Insira o papel e feche a tampa da impressora.

◆ Certificação



Esta marca indicada no produto ou a sua literatura, indicam que não pode ser eliminado com outros resíduos domésticos no final do seu período de utilização. Para evitar um possível dano ao ambiente ou à saúde humana provocado por uma eliminação sem controlo do lixo, separe este lixo de outros tipos de lixo e recicle-o para promover a reutilização sustentada de recursos do material. Os utilizadores domésticos devem contactar o revendedor onde o produto foi adquirido ou o departamento governamental local, para obter informações sobre onde e como este produto pode ser levado para uma reciclagem ambiental em segurança. Os utilizadores comerciais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de aquisição. Este produto não deverá ser combinado com outro lixo comercial para ser eliminado.



*A seguinte marca Bluetooth é QD ID D022644 aplica-se apenas a modelos com a qualificação Bluetooth SG.

✆ BIXOLON Co., Ltd.

- Website <http://www.bixolon.com>
- Sede na Coreia
(Add) 7-8F, (Sangyeong-dong), 20, Pangyosok-ro241beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(Tel.) +82-31-218-5500
- Escritório nos EUA
(Add) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(Tel.) +1-858-764-4580
- Escritório na Europa
(Add) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0

◆ 안내

본 설치 안내서는 제품 설치에 필요한 간단한 정보만 기록하고 있습니다. 자세한 설치 안내는 첨부된 CD의 사용 설명서를 참고하십시오. CD에 포함되어있는 내용은 아래와 같습니다.

1. 매뉴얼 : 사용자, Windows CE 포물 프로그램, 코드 페이지, 제어 명령어, 블루투스 & 무선랜
2. 드라이버 : Windows 드라이버
3. 유틸리티 : VMSM(Virtual Memory Switch Manager), NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.


◆ 배터리 안전 주의사항

1. 제품 구매 후 처음 사용 시 이상한 냄새 또는 과열과 같은 이상 증상을 발견하면 즉시 구입 판매점에 문의하십시오.
2. 배터리를 충전할 때(빅솔론이 지정하는(음성으로 제공) 전용 충전기만 사용해서 충전하십시오. 잘못된 충전기를 사용할 경우 배터리 과열, 연소 및/또는 폭발이 발생할 수 있습니다.
3. 차량 내부와 같이 고온 또는 강력한 직사광선에 노출되는 장소에서 배터리를 사용하거나 보관하지 마십시오. 이 경우 배터리 과열 및/또는 연소가 일어날 수 있습니다. 또한 배터리 성능 및 수명이 감소할 수 있습니다.
4. 배터리에 물, 바닷물 또는 수분이 들어가거나 세이 들어가지 않도록 하십시오. 배터리 내 구동회로 및 보호장치가 산화되면 배터리가 비정상적인 전류 및/또는 전압으로 인해 과충전 되어 배터리가 과열되거나 배터리에 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.
5. 배터리를 던지거나 강한 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 배터리 내 보호장치가 손상되면 배터리가 과열되고 그에 따라 유해한 화학 반응이 배터리 내에서 생성될 수 있습니다. 배터리 과열, 연소 및/또는 폭발이 일어날 가능성이 있습니다.
6. 배터리가 손상되었거나 외부 충격으로 인해 외관이 변형된 경우 또는 부풀어 오른 경우 사용하지 마십시오.


◆ 구성품 확인



◆ 제품의 주요 명칭

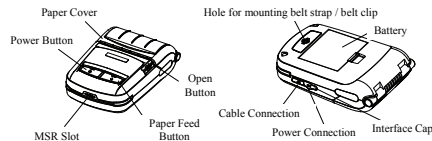


◆ 설치 및 충전

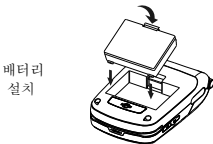


※참고

배터리는 구입 시 완전히 충전된 상태가 아니기 때문에 제품 사용 전 배터리를 충전해야 합니다. (배터리 충전기)

용지 설치

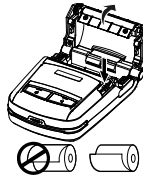


배터리 충전




※참고

(빅솔론에서 제공한 배터리 충전기를 사용하지 않을 경우 프린터에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다. (빅솔론은 그러한 손상에 대해 어떠한 법적 책임을 지지 않습니다. (프린터와 배터리 충전기의 전압 및 전류 사양이 일치해야 합니다).

벨트 스트랩 설치



벨트 클립 설치



1. 열림 버튼을 눌러 용지커버를 여십시오.
2. 그림과 같이 용지를 넣으십시오. (다 쓴 용지의 지관이 있을 경우 제거하십시오.)
3. 용지 방향에 주의하십시오.
4. 용지를 앞으로 당긴 다음 용지커버를 닫으십시오.
5. 여분의 용지는 프린터 앞면으로 잡아 당겨 찢어내십시오.

1. 프린터 전원을 꺼 주십시오.
2. 전원 코드를 배터리 충전기에 연결한 다음 AC 전원에 연결하십시오.
3. 화살표 방향으로 외부 인터페이스 케이블을 여십시오.
4. 배터리 충전기를 전원 커넥터에 연결하십시오.

1. 벨트 스트랩 고정홀에 벨트 스트랩의 스크류를 삽입하십시오.
2. 그림과 같이 동전 등으로 벨트 스트랩 스크류를 체결하십시오.

1. 벨트 클립 고정홀에 벨트 클립의 스크류를 삽입하십시오.
2. 그림과 같이 동전 등으로 벨트 클립의 스크류를 체결하십시오. (조립되는 방향에 주의하여 조립하십시오.)

◆ 조작부 사용법



• 전원 버튼

이 버튼은 프린터 전원을 켜거나 끌 때 사용됩니다.

• 용지 이송 버튼

이 버튼은 용지를 인위적으로 이송 시키거나 셀프 테스트와 16 진수를 출력할 때 사용됩니다.

• 오류 LED

빨간색 LED 가 켜지면 용지 커버가 열린 상태입니다.
 빨간색 LED 가 깜빡이면 용지가 없거나 헤드가 가열된 상태입니다.
 빨간색 LED 가 빠르게(2번/1 초) 깜빡이면 IC/MS 모듈에 무결성 오류가 발생한 상태입니다.
 빨간색 LED 가 계속 깜빡이면 제품에 이상이 발생한 경우일 수 있으므로 서비스 대리점에 문의하십시오.

• 배터리 LED

파란색 LED 가 3 개 켜지면 배터리가 완전 충전 상태입니다.
 파란색 LED 가 2 개 켜지면 배터리의 50%가 충전 상태입니다.
 파란색 LED 가 1 개 켜지면 배터리는 최저 충전 상태입니다.
 빨간색 LED 가 켜지면 배터리 충전 또는 교체가 필요한 상태입니다.

• 상태 LED (블루투스 또는 무선랜)

1. 블루투스 사용시
 녹색 LED 가 배터리 상태 LED 와 켜지면 프린터는 블루투스 무선통신이 가능한 상태입니다.
2. 무선랜 사용시
 무선랜의 신호세기를 나타냅니다. 신호세기가 양호하면 녹색 LED 가 켜지고, 신호세기가 약하면 녹색 LED 가 깜빡입니다.

※참고

과외 세이브 모드는 상태 LED 만 켜집니다.

◆ MSR 사용법




1. 그림과 같이 카드를 삽입하고 화살표 방향으로 굽으십시오.(양 방향 모두 가능합니다.)

※참고

카드가 잘 읽히지 않으면 카드 방향이 올바른지 확인하십시오. 카드를 굽을 때 권장 속도는 100 ~ 1200 mm/sec 입니다.

◆ SCR 사용법



1. 그림과 같이 카드 삽입구에 화살표 방향으로 Smart Card를 넣으십시오.
2. 사용이 끝나면 Smart Card를 제거하십시오.

◆ 셀프 테스트

프린터를 처음 설정할 때 또는 문제가 발생한 경우 셀프 테스트를 실행하여 다음 상태를 확인할 수 있습니다.

• 제어 회로, 메카니즘, 인쇄 품질, ROM 버전 및 메모리위치 설정

셀프 테스트에서 프린터에 대한 어떠한 문제점도 발견하지 못한 다른 장치 또는 소프트웨어를 검사하십시오. 이 기능은 다른 장치 및 소프트웨어와 독립적으로 동작합니다.

• 셀프 테스트 방법

- 1) 프린터의 전원을 끄고 프린터 용지 커버를 닫으십시오.
- 2) 용지 이송 버튼과 전원 버튼을 동시에 누르면 프린터가 켜집니다.
- 3) 인쇄가 시작되면 두 버튼을 놓으십시오.
- 4) ASCII 패턴을 추가로 인쇄하려면 용지 이송 버튼을 한번 더 누르십시오.
- 5) ASCII 패턴이 인쇄되면 셀프 테스트가 자동으로 종료됩니다.

◆ 제품 사양서

	항목	설명
인쇄	인쇄 방식	열전사 방식
	인쇄 속도	90 mm/sec (영수증 용지) 60 mm/sec (타이머리스 용지)
	해상도	203 DPI
	용지 공급 방식	용이한 용지 교체(Easy paper loading)
	문자 크기	폰트 A: 12 × 24 폰트 B: 9 × 17 폰트 C: 9 × 24
	라인당 문자 수	폰트 A: 32 폰트 B/C: 42
	문자 집합	영문 숫자: 95 확장 그래픽: 128 × 33 페이지 국제문자: 32
	바코드	1 차원: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar 2 차원: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR 코드
	에플리케이션	BXL/POS
	드라이버	Windows XP(32/64 비트) / WEPOS / 2003 Server(32/64 비트) / VISTA(32/64 비트) / 2008 Server(32/64 비트) / 7(32/64 비트) / 8(32/64 비트)
용지	SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / CE 3.0 이상
	센서	용지 종료, 용지 커버 열림 스위치
	커터 유형	전단 바(Tear-Bar)
	언어	고급 언어 지원
	용지 형태	영수증
	용지 종류	감열지
	용지 외경	Max. ø30 mm (1.18")
폭		Max. ø30 mm (1.18")
		57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2")
		57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2")
두께		0.07 ± 0.003 mm
		0.08 ± 0.008mm

◆ 블랙마크 용지 인쇄

1. 블랙마크 기능 설정

Black mark 용지를 블랙마크 모드에서 사용할 수 있습니다.

• 조작에 의한 설정

- 1) 프린터 전원을 켜십시오.
- 2) 용지 커버를 열고 용지 이송 버튼을 2초 이상 누르십시오.
- 3) 버저음이 들리면 용지를 삽입하고 커버를 닫으십시오.
- 4) 영수증 모드로 돌아가려면 위 절차를 반복하십시오.

• 메모리스위치에 의한 설정

- 1) 명명 메뉴의 메모리스위치 변경 부분을 참조하십시오.

2. Auto calibration 기능

블랙마크 용지의 검정색 바를 인식하여 인쇄합니다.
블랙마크를 정상적으로 인식하지 못할 경우 Auto calibration 기능을 실행합니다.

• Auto calibration 방법

- 1) 블랙마크 모드에서 프린터 전원을 켜주십시오.
- 2) 용지 이송 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러 주십시오.
- 3) 아래와 같이 인쇄가 되면 전원 버튼을 눌러 Auto calibration을 실행합니다.

Select the mode

Autocalibration: Power button

Self test: Feed button

- 4) Auto calibration을 실행하면 블랙마크 용지 3페이지 출력합니다.

◆ 외부 장치 연결



1. 블루투스 및 무선랜 연결

- 1) 프린터는 블루투스 통신이 가능한 단말기(PDA, PC 등)와 연결할 수 있습니다.
- 2) 단말기에서 지원한 블루투스 연결 기능을 사용하여 프린터에 연결합니다.
- 3) 프린터는 Ad-hoc 모드를 통해 무선랜 통신이 가능한 단말기(PDA, PC 등)와 연결이 가능하며, Infrastructure 모드를 통해 AP와 연결이 가능합니다.

※참고

더 상세한 연결 방법에 대해서는 블루투스&무선랜 매뉴얼을 참조하십시오.
셀프 테스트 페이지를 통해 블루투스 환경(인중, 암호화, 연결 모드) 및 무선 LAN 환경(IP, SSID, 인증, 암호화)를 확인할 수 있습니다.



2. 인터페이스 케이블 연결

- 1) 인터페이스 케이블을 여십시오.
- 2) 인터페이스 케이블(별매품)을 프린터의 케이블 커넥터에 연결하십시오.

◆ 프린터 청소

프린터 내부에 먼지 등이 끼었을 경우 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

이러한 경우에 다음 지침에 따라 프린터를 청소하십시오.

- 청소를 하기 전에 프린터 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 인쇄 후에는 인쇄 헤드와 과열되기 때문에 인쇄 헤드를 청소하려면 프린터 전원을 끄고 약 10 분 정도 대기하십시오.
- 인쇄 헤드를 청소하는 동안 손이 인쇄 헤드의 가열부에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 인쇄 헤드는 정전기 등으로 인해 손상될 수 있습니다.
- 인쇄 헤드에 흠집 및 파손이 생기지 않도록 하십시오.



- 1) 용지 커버를 열고 용지가 있을 경우 꺼내십시오.
- 2) 클리닝 롤은 중앙에서 바깥 방향으로 인쇄 헤드에 사용하십시오.
- 3) 클리닝 롤로 인쇄 헤드를 밀어 청소하십시오.
- 4) 클리닝 롤을 사용하여 용지 센서를 청소하고 종이 가루 및 먼지를 제거하십시오.
- 5) 헤드를 청소한 후에는 청소액이 완전히 증발(10분)되기까지 프린터를 사용하지 마십시오.
- 6) 용지를 넣고 용지 커버를 닫으십시오.

◆ 인증



제품 또는 함께 제공된 인쇄물에 표시되어 있는 이 마크는 이 제품의 사용 수명 동안 이 제품을 다른 가정 폐기물과 함께 폐기하지 않아야 함을 나타냅니다. 무단 폐기를 처리로 인해 발생할 수 있는 환경 또는 인체에 대한 위해를 방지하려면 이 마크가 있는 제품을 다른 유형의 폐기물과 분리하고 재활용하여 물적 자원의 지속적 사용을 촉진해야 합니다. 이러한 제품을 환경적으로 안전하게 재활용할 수 있는 방법과 장소에 대한 세부사항은 이 제품을 판매한 소매업체 또는 해당 지역 공공기관에 문의해야 합니다. 기업 사용자는 공급자에게 문의하고 구매 계약서의 계약 조건을 확인해야 합니다. 이 제품은 폐기를 목적으로 다른 상업 폐기물과 혼합할 수 없습니다.



다음 블루투스 마크 및 QD ID D022644는 블루투스 SIG 인증이 있는 모델에만 적용할 수 있습니다.

◆ BIXOLON Co., Ltd.

● 웹사이트 http://www.bixolon.com

● 한국 본사

(주소) 경기도 성남시 분당구 판교로 241 번길 20 (삼평동) 7~8 층 13494
(전화) +82-31-218-5500

● 미국지사

(주소) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(전화) +1-858 764 4580

● 유럽지사

(주소) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(전화) +49 (0)211 68 78 54 0

◆ 指南

本安装手册仅收录有安装产品所需的简单信息。详情请参考随附光盘内的使用说明书。光盘内含如下内容。


1. 手册：用户、Windows CE 模块程序、代码表、控制命令、蓝色牙&无线网
2. 驱动器：Windows 驱动器
3. 实用程序：VMSM(Virtual Memory Switch Manager)、NV Image Download Manager、Firmware Download Manager

(株)BIXOLON 不断改善产品的功能和品质。因此，产品的参数和手册内容可能在不提前通告的情况下变动。


◆ 电池安全注意事项

1. 购买产品首次使用时如发现有异味或过热等异常状态，请立即咨询购买经销商。
2. 请只使用(株)BIXOLON 指定的(选项提供)专用充电器充电。误用充电器可能导致电池过热、燃烧或爆炸。
3. 请勿在车辆内部等高温或暴露于强烈直射光线处使用或保管电池。此时可能发生电池过热或燃烧。还能减少电池的性能及寿命。
4. 请避免水、海水或水分进入或漏入电池。电池内部的驱动电路及保护装置被氧化将引发电池异常电流或电压异常的过度充电，进而导致电池被过度加热或者电池着火或爆炸。
5. 请勿投掷电池或者施加以强力冲击。电池内部保护装置损坏将导致电池过度加热，进而在电池内部产生有害化学反应。还可能导致电池过热、燃烧或爆炸。
6. 电池受损或随外部冲击变形或鼓起时请勿继续使用。

◆ 确认内容物

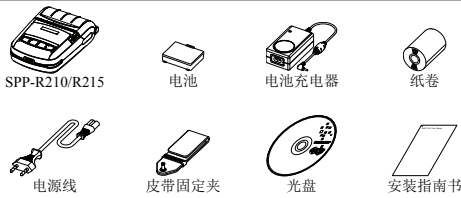

◆ 产品主要部位名称

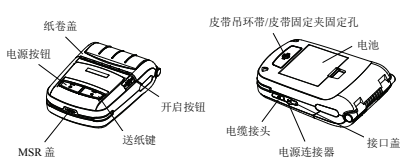


◆ 安装和充电



1. 将电池插入打印机背面，与电池夹(hook)连接。
2. 将电池推入插槽，直到听见啞哒声。


※参考

购买时请确认电池未完全充电，使用前请给电池充电。(电池充电器)

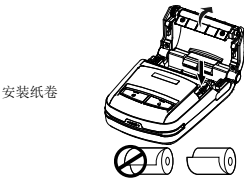

1. 按下开启按钮打开纸卷盖。请如图所示放入纸卷。(如有纸管请予以清除。)
2. 请注意纸张方向。
3. 将纸张略微拉出一些后关闭纸卷盖。
4. 请沿打印机前面方向握住多余的纸，拉动撕下。

电池充电

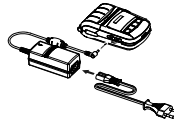


1. 请关闭打印机电源。
2. 请将电源线连接至电池充电器，然后接入 AC 电源。
3. 请沿箭头符号方向打开外部接口盖。
4. 请将电池充电器连接至电源接口。

※参考

未使用(株)BIXOLON 提供的电池充电器可能导致打印机严重损坏。(株)BIXOLON 对于相应损坏不承担任何法律责任。(打印机和电池充电器的电压及电流参数必须相符。)

安装皮带吊带



1. 请在皮带吊带环固定孔内插入皮带吊带环的螺栓。
2. 请如图所示用硬币等上紧皮带吊带环的螺栓。

安装皮带固定夹



1. 请在皮带固定夹固定孔内插入皮带固定夹的螺栓。
2. 请如图所示用硬币等上紧皮带固定夹的螺栓。(请注意组装的方向。)

◆ 操作部分使用方法



• 电源按钮

用于开启或关闭打印机电源。

• 送纸按钮

送纸按钮用于人为送纸、自检或者 16 进制打印。

• 错误 LED

红色 LED 亮起指纸卷盖打开的状态。
红色 LED 闪烁指缺纸或打印头加热的状态。
红色 LED 持续闪烁可能是产品异常，请咨询售后服务代理店。

• 电池 LED

3 个蓝色 LED 亮起指电池完全充电状态。
2 个蓝色 LED 亮起指电池充电 50% 的状态。
1 个蓝色 LED 亮起指电池最低充电状态。
红色 LED 亮起指电池需要充电或更换的状态。

• 状态 LED(蓝牙或无线 LAN)

- 1) 使用蓝牙
绿色 LED 与电池状态 LED 亮起指打印机可以蓝牙无线通讯的状态。
- 2) 使用无线 LAN 时
显示无线 LAN 的信号强度。信号强时绿色 LED 亮起，信号弱时绿色 LED 闪烁。

※参考

节电模式下仅状态 LED 亮起。

◆ MSR 使用方法


1. 请如图所示插卡，然后沿箭头方向刷卡(双向皆可用)。

※参考

无法读卡时请确认卡的方向是否正确。
建议刷卡速度为 100 ~ 1200 mm/sec。



◆ SCR 使用方法



1. 如图所示, 按箭头方向, 将 Smart Card 插入卡片投放口。
2. 使用完毕后, 请取出 Smart Card。

◆ 自检

初次设置打印机或遇到问题时可以运行自检, 检查以下项目。

• 控制电路、机制、打印质量、只读存储器版本和设置存储器开关。

运行自检后未发现打印机存在问题时请检查其它设备或外围设备和软件。
此项功能与其它装置和软件无关。

• 自检方法

- 1) 关闭打印机电源, 然后关上打印机电纸卷盖。
- 2) 同时按下送纸按钮和电源按钮, 开启打印机。
- 3) 开始打印后请松开两个按钮。
- 4) 如需添加 ASCII 模式的打印输出, 请再次按下送纸按钮。
- 5) 在打印输出 ASCII 模式后自动结束自检。

◆ 产品规格

项目		说明
打印	打印方法	热敏方式
	打印速度	90 mm/sec (发票用纸) 60 mm/sec (无背衬纸)
	分辨率	203 DPI
	供纸方式	简便更换纸张(Easy paper loading)
	字符大小	字体 A: 12 × 24 字体 B: 9 × 17 字体 C: 9 × 24
	各行字符数	字体 A: 32 字体 B/C: 42
	字符集	英文、数字: 95 扩展图像: 128 × 33 页 国际字符: 32
	代码	1 元: UPC A、UPC E、CODE 39、CODE 93、 Code 128、EAN 8、EAN 13、ITF、Codabar 2 元: PDF417、DATAMATRIX、MAXI、QR 代码
	模拟程序	BXL/POS
	驱动器	Windows XP(32/64 比特)/WEPOS/ 2003 Server(32/64 比特)/VISTA(32/64 比特)/2008 Server(32/64 比特)/7(32/64 比特)/8(32/64 比特)
	SDK	Windows XP/WEPOS/2003 Server/ VISTA/2008 Server/7/8/CE 3.0 以上
	传感器	纸张结束、纸盖开启开关
	切割器类型	切割条(Tear-Bar)
	语种	支持顾客语种
纸张	纸张类型	发票 无背衬纸
	纸张种类	热敏纸 热敏纸
	纸张外径	Max. ø30 mm (1.18") Max. ø30 mm (1.18")
	宽度	57.5 ± 0.5 mm 57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2") (2.26" ± 0.2")
	厚度	0.07 ± 0.003 mm 0.08 ± 0.008mm

◆ 黑标纸打印

1. 黑标功能设置

在黑标模式下, 可使用 Black mark 纸。

• 操作设定

- 1) 请开启打印机电源。
- 2) 请打开纸卷盖, 然后按住送纸按钮 2 秒以上。
- 3) 听见蜂鸣音时请插纸, 然后关闭纸卷盖。
- 4) 如需返回发票模式, 请反复上述程序。

• 存储器开关设定

- 1) 请参考手册的存储器开关变更部分。

2. Auto calibration 功能

识别黑标纸的黑条后打印。
如未能正常识别黑标, 将运行 Auto calibration 功能。

• Auto calibration 方法

- 1) 请在黑标模式下, 关闭打印机电源。
- 2) 请在按下送纸按钮的状态按电源按钮。
- 3) 输出下一打印物时按电源按钮执行 Auto calibration。
Select the mode
Autocalibration: Power button
Self test: Feed button

- 4) 运行 Auto calibration, 将打印 3 张黑标纸。

◆ 连接外部装置



1. 连接蓝牙及无线 LAN
1) 打印机可与拥有蓝牙通信功能的终端 (PDA、PC 等) 连接。
2) 选择终端支持的蓝牙连接功能, 将其连接至打印机。
3) 打印机可以通过 Ad-hoc 模式与拥有无线 LAN 通信功能的终端 (PDA、PC 等) 连接; 可以通过 Infrastructure 模式与 AP 连接。

※ 参考

更加详细的连接方法请参考蓝牙&无线 LAN 手册。
通过自检页面可以确认蓝牙环境(认证、加密、连接模式)和无线 LAN 环境 (IP、SSID、认证、加密)。



2. 连接接口电缆
1) 请打开接口盖。
2) 请将接口电缆(另售品)与打印机的电缆接口连接。

◆ 打印机清洁

打印机内部积灰, 可能导致打印质量降低。
此时请按照如下说明清洁打印机。

- 清洁前请务必关闭打印机电源。
- 打印机运行时打印头极烫, 请关闭电源并等待 10 分钟后清洁打印头。
- 清洁打印头时请勿用手触摸打印头的加热部分。
→ 打印头可能受静电等的影响损坏。
- 请注意避免打印头产生划痕或破损。



- 1) 打开纸盖, 如有夹纸请予以清除。
- 2) 请用清洁笔从中央至四周清洁打印头。
- 3) 请用清洁笔推动打印头擦拭。
- 4) 请用清洁笔清除纸张感应传感器上的纸粉和灰尘。
- 5) 清洁打印头后, 请待清洁液完全蒸发(10 分钟后)再使用打印机。
- 6) 请待纸装入打印机后关闭打印机盖罩。

◆ 认证



本产品上所示的该标记及文字表明: 相应物品在使用完后不应与其它家庭垃圾一起丢弃。如果不对废物处理进行控制可能会对环境或人类健康造成伤害, 为了防止这种现象发生, 请将带有标记的物品与其它种类的废物分开, 认真负责地将其回收, 从而促进物质资源的持续再利用。关于在何地以及如何才能以环保方式回收这些物品的详细步骤, 家庭用户应当联系出售该产品的零售商或者当地政府。商业用户应当联系供应商, 并核对采购合同中的条款和条件。本产品不应与其它商业垃圾一起处理。



如下蓝牙标志及 QD ID D02264 仅适用于拥有蓝牙 SIG 认证的型号。

◆ BIXOLON Co., Ltd.

■ 网址: <http://www.bixolon.com>

■ 韩国总部

(地址) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoyeok-ro241beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(电话) +82-31-218-5500

■ 美洲分公司

(地址) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(电话) +1-858 764 4580

■ 欧洲分公司

(地址) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(电话) +49 (0)211 68 78 54 0

Руководство по установке принтера

Мобильный принтер чеков SPP-R210/R215

◆ Общие сведения

В данном руководстве содержится сведения по установке продукта. См. порядок установки в руководстве пользователя на компакт-диске, входящем в комплект поставки. На компакт-диске содержится следующая информация:

1. Руководства: пользователя, по программированию модулей под Windows CE, по использованию кодовых страниц, по использованию команд, по подключению устройства по протоколу Bluetooth и протоколам беспроводной связи.
2. Драйвера: драйвера для ОС Windows.
3. Утилиты: VMSM (Virtual Memory Switch Manager — диспетчер переключения параметров виртуальной памяти), NV Image Download Manager — диспетчер загрузок графических изображений, Firmware Download Manager — диспетчер загрузки прошивки

Компания «BIXOLON» постоянно совершенствует качество своей продукции и расширяет спектр ее функциональности. Компания оставляет за собой право вносить впоследствии изменения в характеристики и/или руководства пользователя без предварительного о том уведомления.

◆ Правила техники безопасности при обращении с аккумулятором

1. При обнаружении настораживающих признаков, в частности, нехарактерного запаха или перегрева, при первом после покупки использовании продукта, необходимо немедленно обратиться к местному дилеру.
2. Для подзарядки аккумулятора допускается использовать исключительно специальное зарядное устройство (поставляемое дополнительно) марки BIXOLON. Использование нештатного зарядного устройства способно привести к перегреву, возгоранию и/или взрыву аккумулятора.
3. Не допускается использовать или оставлять аккумулятор в месте, подверженном действию повышенных температур или интенсивному действию прямых солнечных лучей, например, в автомобиле. Несоблюдение данного условия способно привести к перегреву и/или взрыву аккумулятора. Это также способно сказаться на показателях производительности и сроке службы аккумулятора.
4. Не допускать попадания пресной или морской воды, влаги и жидкостей внутрь батарейного отсека. В случае окисления предохранительного механизма внутри аккумулятора любая попытка подзарядить его способно привести к превышению предельно допустимой силы тока и/или напряжения, которые могут вызвать перегрев, возгорание и/или взрыв аккумулятора.
5. Не допускается бросать аккумулятор и подвергать его механическому воздействию. Повреждение предохранения способно привести к превышению предельно допустимой силы тока и/или напряжения аккумулятора и, как следствие, вызвать ненормальную химическую реакцию.
- При этом существует риск его перегрева, возгорания и/или взрыва.
6. Запрещается использовать поврежденные аккумуляторы или аккумуляторы с признаками деформации корпуса, вздутые аккумуляторы.

◆ Комплектность поставки



◆ Общий вид устройства




◆ Монтаж и зарядка




※ Примечание

Аккумулятор при поставке с завода изготовителя не заряжен. Прежде чем приступать к эксплуатации, зарядите аккумулятор. (Используйте зарядный адаптер)

Установка бумажного рулона

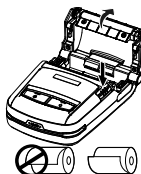

Зарядка аккумулятора




1. Откройте крышку отсека бумажного рулона, нажав на кнопку открытия.
2. Заправьте бумагу, как показано на рисунке (предварительно извлеките оставшуюся бумагу от закончившегося рулона).
3. Проследите, чтобы порядок и направление бумаги совпали с инструкциями.
4. Извлеките небольшой «язычок» бумаги и закройте крышку.
5. Отворите излишек бумаги по направлению к боку принтера.

1. Выключите принтер.
2. Подсоедините сетевой шнур к , а затем подсоедините сетевую вилку.
3. Извлеките загрузку внешнего интерфейсного разъема в направлении стрелки.
4. Вставьте вилку адаптера в розетку.


※ Примечание

Подзаряжать аккумулятор допускается только с использованием оригинального зарядного адаптера компанией «BIXOLON». Несоблюдение данного требования может привести к серьезным повреждениям. Компания «BIXOLON» снимает с себя всякую ответственность за такие повреждения. (Убедитесь, что характеристики, указанные на аккумуляторе и принтере совпадают.)

Монтаж поясной скобы



Монтаж поясной клипсы



1. Вставьте винт для фиксации поясной скобы в отверстие в скобе.
2. При помощи монеты затяните винт для фиксации поясной скобы, как показано на рисунке.

1. Вставьте винт поясной клипсы в отверстие для крепления поясной клипсы.
2. Зафиксируйте поясную клипсу при помощи предмета, например, монеты, как показано на рисунке (соблюдайте направление).

◆ Панель управления



• КНОПКА «СЕТЬ» (POWER)

Данная кнопка позволяет включать и выключать принтер.

• КНОПКА «ПОДАЧА» (FEED)

Данная кнопка используется для ручной протяжки бумаги, автотестирования и вывода данных в шестнадцатеричном представлении.

• СВЕТОДИОД «ОШИБКА»

Если горит красный диод, крышка отсека бумаги не закрыта.
Если красный диод мигает, то это означает либо конец бумаги, либо перегрев печатающей головки.
Если красный диод продолжает мигать, это может означать более серьезный сбой в работе принтера. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• СВЕТОДИОД АККУМУЛЯТОРА

Если горят три синих диода, аккумулятор заряжен полностью.
Если горят два синих диода, аккумулятор наполовину разряжен.
Если горит один синий диод, аккумулятор разряжен почти полностью.
Если горит красный диод, аккумулятор нуждается в подзарядке или замене.

• СВЕТОДИОД СТАТУСА (Bluetooth или Wireless LAN)

- 1) Работа по протоколу Bluetooth
Если принтер готов к обмену данными по протоколу беспроводной связи Bluetooth с каким-либо из устройств с таким же интерфейсом, загорится зеленый светодиод на принтере и диод статуса аккумулятора.
- 2) Работа по протоколу WLAN
На правом индикаторе отображается мощность сигнала беспроводной сети WLAN. Если зеленый светодиод горит немигающим светом, мощность сигнала считается приемлемой, если же зеленый светодиод мигает, мощность сигнала считается недостаточной.

※ Примечание

В режиме энергосберегающем режиме горит только светодиод статуса.

◆ Используемое MSR




1. Поместите карточку, как показано на рисунке, и проведите карточкой в направлении, указанном стрелкой (допускается либо слева направо, либо справа налево).

※ Примечание

Если устройство не регистрирует карточку, проверьте, правильно ли она вставлена. Проводить карточкой следует со скоростью не более 100-1200 мм/сек.

◆ Используемое SCR



1. Вставьте смарт-карту, как показано на рисунке.
2. После использования извлеките смарт-карту.

◆ Автотестирование

Автотестирование производится при начальной загрузке настроек в принтер и при появлении ошибок. При этом происходит проверка:

- целостности управляющей цепи, механизмов, качества печати, версии ПЗУ и настроек переключателей с памятью.

Если автотестирование не выявило сбоев в работе принтера, протестируйте периферийные и другие устройства и ПО. Функция автотестирования автономно и не способна выявить конфликты в другом аппаратуре или программном обеспечении.

• Порядок осуществления автотестирования

- 1) Выключите принтер и закройте крышку бумажного отсека.
- 2) Одновременным нажатием на кнопку протяжки бумаги и питания включите принтер.
- 3) После того как появится экран, нажмите две кнопки.
- 4) Для выхода на печать также таблицей ASCII нажмите кнопку протяжки еще раз.
- 5) После того как текущая таблица кодировки ASCII будет распечатана, автотестирование закончится.

◆ Технические характеристики

Настройка		Описание
Печать	Метод печати	Термопечать
	Скорость печати	90 мм/сек. (чековая лента) 60 мм/сек. (бумага без подложки)
	Разрешение	203 DPI
	Режим подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
	Размер шрифта	Шрифт A: 12 × 24 Шрифт B: 9 × 17 Шрифт C: 9 × 24
	Символов в строке	Шрифт A: 32 Шрифт B/C: 42
	Комплект шрифта	Английский: 95 Расширенная графика: 128 × 33 стр. Международная символика: 32
	Штрихкод	1 плоскость: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar 2 плоскости: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR Code
	Эмуляция	BXL/POS
	Драйвер	Windows XP(32/64 бита)/WEPOS/ 2003 Server(32/64 бита)/VISTA(32/64 бита)/ 2008 Server(32/64 бита)/V7(32/64 бита)/8(32/64 бита)
	Инструментальные средства разработки ПО	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / CE 3.0 и последующие
	Датчик	Датчика конца бумаги, датчик открытой крышки отсека бумаги
Бумага	Обрезчик бумаги	Плоская для отрыва
	Язык	Поддерживается язык по выбору пользователя
	Вид бумаги	Чек Без подложки
	Тип бумаги	Термобумага Термобумага
	Наружный диаметр бумажного рулона	Макс. Ø30 мм (1,18") Макс. Ø30 мм (1,18")
	Ширина	57,5 ± 0,5 мм (2,26" ± 0,2") 57,5 ± 0,5 мм (2,26" ± 0,2")
	Толщина	0,07 ± 0,003 мм 0,08 ± 0,008 мм

※ Примечание

- 1) Данный прибор предназначен для эксплуатации в помещениях.
- 2) Реле служит для отключения электроприбора. Реле следует отключать во избежание рисков.

◆ Функция печати на бумаге с черными метками

1. Настройки функции печати на бумаге с черными метками
- Печать на бумаге с четными метками осуществляется в соответствующем режиме печати.

• Последовательность операций при настройке

- 1) Выключите принтер.
- 2) Откройте крышку отсека, где расположен бумажный рулон. Нажмите и удержите кнопку протяжки бумаги FEED не менее 2 секунд.
- 3) После того, как прозвучит характерный сигнал, вставьте рулон бумаги и закройте крышку.
- 4) Чтобы вернуться в режим печати чеков, повторите вышеописанные действия.

• Настройка путем переключения переключателя памяти

- 1) См. сведения об установке переключателя памяти в руководстве по использованию кода.

2. Функция автокалибровки

Функция печати на бумаге с черными метками срабатывает в том случае, если принтер распознает характерные черные метки.

Если черные метки правильно не распознаются, рекомендуется применить функцию автокалибровки.

• Руководство по автокалибровке

- 1) Выключите принтер. Учтите, принтер должен находиться в режиме печати на бумаге с черными метками.
- 2) Нажмите и удержите кнопку протяжки бумаги, а затем нажмите кнопку питания.
- 3) После того, как будет выполнена несприерваемая раскатка, нажмите кнопку сети и выполните автокалибровку.

Выберите режим.

Автокалибровка: Кнопка «Сеть» (Power)

Автотестирование: Кнопка «Feed» (Протяжка)

- 4) В ходе процесса автокалибровки принтер отпечатывает три тестовые страницы с четными метками.

◆ Подключение периферийных устройств



1. Подключение устройства по протоколу Bluetooth и протоколу беспроводной связи
 - 1) Принтер допускает подключение к устройствам, оборудованным Bluetooth-адаптерами (например, КПК, ПК и пр.).
 - 2) Для подключения по протоколу Bluetooth воспользуйтесь функцией подключения, поддерживаемой с устройством.
 - 3) Принтер допускается подключать к другим устройствам, таким как КПК и ПК, поддерживающим беспроводную связь (WLAN) и режим Ad Hoc, а также AP режим инфраструктуры.

※ Примечание

Подробнее о подключении см в руководстве по подключению по протоколу Bluetooth и Wireless LAN. Параметры окружения Bluetooth (аутентификация, шифрование, режим соединения) и устройства для wireless LAN (IP, SSID, аутентификация, шифрование) можно посмотреть, если вывести на печать страницу автотестирования.




2. Подключение интерфейсного кабеля
 - 1) Откройте крышку интерфейсного разъема.
 - 2) Подсоедините интерфейсный кабель (поставляется отдельно) к разъему принтера.

◆ Чистка принтера

Накопление пыли внутри принтера может послужить причиной ухудшения качества печати. В таком случае рекомендуется чистка принтера согласно инструкции, приведенной ниже.

- Прежде чем приступать к чистке, выключите принтер.
- Учтите, что печатающая головка нагревается во время печати. Поэтому перед чисткой следует выключить принтер и подождать приблизительно 10 мин.
- Во время чистки следует соблюдать осторожность и не касаться разогретой части головки.
- Печатающая головка высокочувствительна к статическому электричеству и пр.
- Во время чистки следует соблюдать осторожность и не поцарапать и/или не повредить головку.

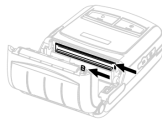

- 1) Откройте крышку отсека бумажного рулона и извлеките бумагу.

При помощи очистителя очистите печатную головку в направлении от центра головки к ее краям.

- 2) Протрите головку очистителем.

- 3) Удалите бумажную пыль с датчика наличия бумаги при помощи приспособления для чистки.

- 4) Не рекомендуется пользоваться принтером в течение 10 минут после очистки печатной головки с использованием средства для чистки, используемым в приспособлении, пока оно полностью не испарится и не высохнет.

- 5) Вставьте бумагу и закройте крышку принтера.

◆ Сертификация



При наличии данного символа на устройстве или литературе к нему означает, что данное устройство следует утилизировать отдельно от бытовых отходов по истечении его срока службы. С целью минимизации вреда окружающей среде и здоровью человека ввиду бесконтрольной утилизации, разделите отходы с целью должной из вторичной переработки. Физическим лицам, использующим устройство для собственных нужд, следует обратиться либо в пункт, где было приобретено устройство, либо в соответствующее учреждение с целью получения сведений о безоплатной утилизации/переработке. Юридическим лицам следует обратиться к поставщику и свериться с условиями договора купли-продажи. Данное устройство не следует утилизировать вместе с другими промышленными отходами.



Следующая маркировка Bluetooth и номер OD ID D022644 применимы только к моделям, отвечающим квалификационным требованиям специальной группы по вопросам Bluetooth.

✆ BIXOLON Co., Ltd.

• Сайт | <http://www.bixolon.com>

• Головной офис в Корее

Адрес: 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoeyeok-ro241beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
Тел.: +82 (31) 218-55-00

• Офис в США

Адрес: BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
Тел.: +1 (858) 764-45-80

• Офис в Европе

Адрес: BIXOLON Germany GmbH, Tiefenbroicher Weg, 35, 40472 Düsseldorf
Тел.: +49 (0) (211) 68-78-54

プリンター装着案内書

モバイルレシートプリンター SPP-R210/R215

◆案内

この装着案内書は、製品の装着に必要な簡単な情報のみ記載しています。詳しい説明は、添付された CD の使用説明書を参照ください。CD に含まれている内容は、下記のとおりです。

1. マニュアル：ユーザー、Windows CE モジュールプログラム、コードページ、制御コマンド、Bluetooth & 無線 LAN
2. ドライバ：Windows ドライバ
3. ユーティリティ：VMSM (Virtual Memory Switch Manager)、NV Image Download Manager、Firmware Download Manager

(株)BIXOLON は製品の機能と品質向上のために、持続的な改善をしています。このため、製品の仕様とマニュアルの内容は、事前通告なしに変更する場合があります。


◆バッテリーの安全注意事項

1. 製品の購入後、初めて使用する際に悪臭または過熱のような異常症状を発見した場合、すぐに購入販売店にお問い合わせください。
2. バッテリーを充電する場合、(株)BIXOLON が指定する(オプション提供)専用充電器を必ず使用して充電してください。それ以外の充電器を使用した場合、バッテリーの過熱、燃焼およびまたは爆発するおそれがあります。
3. 車内内部のような高温または強力な直射日光が当たる場所でバッテリーを使用したり、保管したりしないでください。この場合、バッテリーが過熱およびまたは燃焼するおそれがあります。また、バッテリーの性能および寿命が低下するおそれがあります。
4. バッテリーに水、海水または水分が入ったり、水の中に落としたりしないようにしてください。バッテリー内の駆動回路および保護装置が酸化すると、バッテリーが正常ではない電流およびまたは電圧により過充電になり、バッテリーが過熱したり、バッテリーに水がついたり、爆発したりするおそれがあります。
5. バッテリーを投げたり、強い衝撃を与えたりしないでください。バッテリー内の保護装置が損傷すると、バッテリーが過熱し、それにより有害な化学反応がバッテリー内で起こるおそれがあります。バッテリーの過熱、燃焼およびまたは爆発が起こるおそれがあります。
6. バッテリーが損傷し、外部の衝撃により外観が変形した場合、または膨張した場合、使用しないでください。


◆構成品の確認



◆製品の主要名称

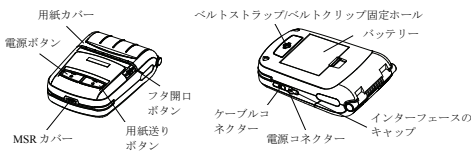


◆装着および充電

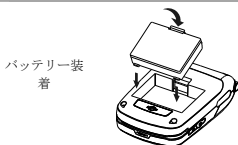

※参考


バッテリーを購入した時点では完全に充電された状態ではないため、製品の使用前にバッテリーを充電してください。(バッテリー充電器)

用紙の装着

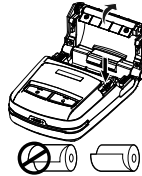

1. 開閉ボタンを押し、用紙カバーを開けてください。
2. 図のように用紙を入れてください。(使い切った用紙の芯がある場合、取り除いてください)
3. 用紙の向きに注意してください。
4. 用紙を前に引っ張り、用紙カバーを閉じてください。
5. はみ出した用紙はプリンターの前面に引っ張り出して切ってください。

バッテリーの充電




1. プリンターの電源を切ってください。
2. 電源コードをバッテリー充電器に接続し、AC 電源に接続してください。
3. 矢印の方向に外部インターフェイスキャップを開いてください。
4. バッテリー充電器を電源コネクタに接続してください。

※参考


(株)BIXOLON が提供したバッテリー充電器を使用しない場合、プリンターに深刻な損傷が発生するおそれがあります。(株)BIXOLON は、そのような損傷に関して、いかなる法的責任も負いません。(プリンターとバッテリー充電器の電圧および電流の仕様は一致していなければなりません)

ベルトストラップの装着




1. ベルトストラップ固定ホールにベルトストラップのスクリューを挿入してください。
2. 図のように、コインなどでベルトストラップのスクリューを締めてください。

ベルトクリップの装着



1. ベルトクリップ固定ホールにベルトクリップのスクリューを挿入してください。
2. 図のように、コインなどでベルトクリップのスクリューを締めてください。(向きに注意して組み立ててください)

◆操作部の使用法



■電源ボタン

このボタンは、プリンターの電源のオン/オフに使用します。

■用紙送りボタン

このボタンは、用紙を人為的に移送させたり、セルフテストと 16 進数出力したりするときに使用します。

■エラー LED

用紙カバーが開いている場合、赤色 LED が点灯します。用紙が切れていたり、ヘッドが過熱したりした場合、赤色 LED が点滅します。赤色 LED が点滅し続ける場合、製品に以上が発生したおそれがあるため、サービス代理店までお問い合わせください。

■バッテリー LED

バッテリーが完全に充電された場合、青色 LED が 3 個点灯します。バッテリーが 50% 充電された場合、青色 LED が 2 個点灯します。バッテリーの充電が最低レベルの場合、青色 LED が 1 個点灯します。バッテリーの充電または交換が必要な場合、赤色 LED が点灯します。

■状態 LED (Bluetooth または無線 LAN)

- 1) Bluetooth 使用時
プリンターが Bluetooth/無線 LAN 可能な場合、緑色 LED とバッテリー状態 LED が点灯します。
- 2) 無線 LAN 使用時
無線 LAN の信号強度を表します。信号強度が良好な場合は緑色 LED が点灯し、信号強度が弱い場合は緑色 LED が点滅します。

※参考

パワーセーブモードは状態 LED のみ点灯します。


◆ MSR の使用方法



1. 図のようにカードを挿入し、矢印の方向に引いてください。
(両方向とも可)

※参考
カードが読み取れない場合、方向が正しいか確認してください。カードを引く動機速度は 100 ~ 1200 mm/sec です。

◆ SCR の使用方法



1. 図のようにカード挿入口から矢印の方向に Smart Card を入れてください。
2. 使い終わったら Smart Card を抜いてください。

◆ セルフテスト

プリンターを初めて設定する場合や、問題が発生した場合は、セルフテストを実行し、次の状態を確認することができます。

・制御回路、メカニズム、印刷の品質、ROM バージョンおよびメモリスイッチの設定

セルフテストでプリンターの問題点を何も発見できなかった場合、他のデバイスまたはソフトウェアを検査してください。この機能は、他のデバイスおよびソフトウェアとは独立した動作します。

・セルフテストの方法

- 1) プリンターの電源を消し、プリンターの用紙カバーを閉じてください。
- 2) 用紙移送ボタンと電源ボタンを同時に押すと、プリンターがオンになります。
- 3) 印刷が始まったら 2 つのボタンから指を放してください。
- 4) ASCII バターンを追加で印刷するには、用紙移送ボタンをもう 1 回押してください。
- 5) ASCII バターンが印刷されると、セルフテストが自動で終了します。

◆ 製品仕様書

	項目	説明
印刷	印刷方式	熱転写方式
	印刷速度	90 mm/sec (レシート用紙) 60 mm/sec (ライナーレス用紙)
	解像度	203 DPI
	用紙供給方式	容易な用紙交換(Easy paper loading)
	文字サイズ	フォント A : 12 × 24 フォント B : 9 × 17 フォント C : 9 × 24
	文字数/ライン	フォント A : 32 フォント B/C : 42
	文字集合	英数文字 : 95 拡張グラフィック : 128 × 32 ページ 国際文字 : 32
	バーコード	1 次元 : UPC A、UPC E、CODE 39、CODE 93、Code 128、EAN 8、EAN 13、ITF、Codabar 2 次元 : PDF417、DATAMATRIX、MAXI、QR コード
	エミュレーション	BXLPOS
	ドライバ	Windows XP(32/64 ビット) / WEPOS / 2003 Server(32/64 ビット) / VISTA(32/64 ビット) / 2008 Server(32/64 ビット) / 7(32/64 ビット) / 8(32/64 ビット)
	SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / CE 3.0 以上
	センサー	用紙終了、用紙カバー開放スイッチ
用紙	カッタータイプ	切断バー(Tear-Bar)
	言語	顧客言語をサポート
	用紙の形態	レシート ライナーレス
	用紙の幅	感熱紙 感熱紙
	用紙ロールの外径	Max. ø30 mm (1.18") Max. ø30 mm (1.18")
	幅	57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2") 57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2")
	厚さ	0.07 ± 0.003 mm 0.08 ± 0.008 mm

◆ ブラックマーク用紙の印刷

1. ブラックマーク機能の設定
Black mark 用紙をブラックマークモードで使用することができます。

・操作による設定

- 1) プリンターの電源を入れてください。
- 2) 用紙カバーを開け、用紙移送ボタンを 2 秒以上押してください。
- 3) ブザー音が聞こえたら、用紙を挿入してカバーを閉じてください。
- 4) レシートモードに変わったら、上記のプロセスを繰り返してください。

・メモリスイッチによる設定

- 1) コマンドマニュアルのメモリスイッチ変更部分を参照してください。

2. Auto calibration 機能

ブラックマーク用紙の黒いバーを認識して印刷します。
ブラックマークを正常に認識できない場合、Auto calibration 機能を実行します。

・Auto calibration の方法

- 1) ブラックマークモードにしてプリンターの電源を切ってください。
- 2) 用紙移送ボタンを押した状態で電源ボタンを押してください。
- 3) 次の印刷物が出力されたら、電源ボタンを押して Auto calibration を実行します。

Select the mode
Autocalibration: Power button
Self test: Feed button

- 4) Auto calibration を実行するとブラックマーク用紙 3 ページを出力します。

◆ 外部デバイスの接続

1. Bluetooth および無線 LAN の接続

- 1) プリンターは Bluetooth 通信が可能な端末機(PDA、PC など)に接続することができます。
- 2) 端末機でサポートする Bluetooth 接続機能を使用し、プリンターに接続します。
- 3) プリンターは Ad-hoc モードで無線 LAN 通信が可能な端末機(PDA、PC など)と接続可能で、Infrastructure モードで AP と接続可能です。

※参考

より詳しい接続方法に関しては、Bluetooth&無線 LAN マニュアルを参照してください。セルフテストページで Bluetooth 環境(認証、暗号化、接続モード)および無線 LAN 環境(IP、SSID、認証、暗号化)を確認することができます。



2. インターフェースケーブルの接続

- 1) インターフェースキャップを開けてください。
- 2) インターフェースケーブル(別売り)をプリンターのケーブルコネクタに接続してください。

◆ プリンターのクリーニング

プリンター内部にホコリなどがたまった場合、印刷の品質が低下するおそれがあります。

このような場合、次の指針に従ってプリンターのクリーニングをしてください。

- ・クリーニングをする前にプリンターの電源が切れているか確認してください。
- ・印刷中は印刷ヘッドが過熱するため、印刷ヘッドをクリーニングする場合、プリンターの電源を切ってから 10 分程度待機してください。
- ・印刷ヘッドをクリーニングする間、手が印刷ヘッドの過熱部分に触れないように注意してください。
- 印刷ヘッドは静電気などにより損傷するおそれがあります。
- ・印刷ヘッドにヒビや破損が生じないようにしてください。



- 1) 用紙カバーを開き、用紙がある場合は取り出してください。
- 2) クリーニングペンは、印刷ヘッドに中央から外側に向かって使用してください。
- 3) クリーニングペンで印刷ヘッドをきれいにしてください。
- 4) クリーニングペンで用紙センサーを拭き、紙のくずやホコリを除去してください。
- 5) ヘッドをクリーニングした後は、クリーニング液が完全に蒸発(1~2 分)するまでプリンターを使用しないでください。
- 6) 用紙を入れて、用紙カバーを閉じてください。

◆ 認証



製品や共に提供された印刷物に表示されているこのマークは、この製品の使用寿命終了時にこの製品を他の家庭ゴミと一緒に捨ててはならないことを表しています。無断の廃棄物処理により発生する環境または人体に対する危害を防止するため、このマークがある製品を他の種類の廃棄物と分離し、リサイクルして物的資源の持続的な再利用を促進しなければなりません。このような製品を環境に対して安全にリサイクルできる方法や、場所に関する詳細事項は、この製品を販売した小売業者または近隣地域の公共機関にお問い合わせください。企業使用者は供給者に問い合わせ、購入契約書の契約条件を確認しなければなりません。この製品は、廃棄を目的に他の商業廃棄物と混合することはできません。



この Bluetooth マークおよび QD ID D022644 は、Bluetooth SIG 認証があるモデルにのみ適用することができます。

☎ BIXOLON Co., Ltd.

- ウェブサイト <http://www.bixolon.com>

- 韓国本社

(住所) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoexp-ro241beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(電話) +82-31-218-5500

- 米州支社

(住所) BIXOLON America, Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(電話) +1-858 764 4580

- ヨーロッパ支社

(住所) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(電話) +49 (0)211 68 78 54 0

◆ Information

This installation guide contains quick information required for the product installation. Refer to the User's Manual in the CD that comes with the product for detailed installation instructions. The CD contains the following information.


1. Manual: User's, Windows CE Module Program, Code pages, Commands, Bluetooth & Wireless
2. Driver: Windows driver
3. Utility: VMSM (Virtual Memory Switch Manager),
NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

We at BIXOLON maintain ongoing efforts to enhance and upgrade the functions and quality of all our products. In following, product specifications and/or user manual content may be changed without prior notice.


◆ Battery Safety Precautions

1. If you observe any abnormal symptom, such as strange smell and overheating, on first use after purchasing the product, contact your local dealer immediately.
2. Charge the battery only with the exclusive charger specified (optionally provided) by BIXOLON. The use of an incorrect charger may result in overheating, combustion and/or explosion of the battery.
3. Do not use or leave the battery in a location exposed to high temperatures or intense direct sunlight, such as within an automobile. Doing so can cause battery overheating and/or combustion. In addition, battery performance and product life may be reduced.
4. Do not allow water, seawater or moisture to enter or leak into the battery. If the safety mechanism within the battery becomes oxidized, the battery may overcharge with abnormal electrical current and/or voltage so that it may overheat, ignite and/or explode.
5. Do not throw the battery or subject it to strong shock. If the safety mechanism in the battery is damaged, the battery may be overcharged and, consequently, an adverse chemical reaction may be generated in the battery. There is a potential risk of battery overheating, combustion, and/or explosion.
6. Do not use the battery if it is damaged or the exterior is deformed due to external shock or if it is swollen.


◆ Content Confirmation

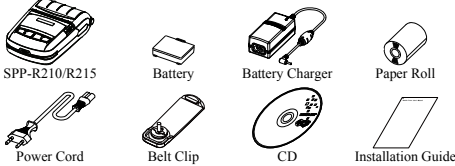

◆ Product Part Names

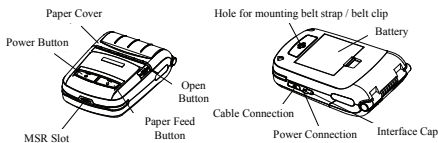


◆ Installation and Charging

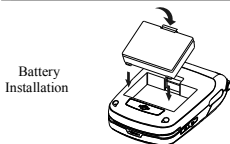

※ Note


As the battery is not charged at the time of purchase, charge the battery prior to product use. (Use the battery charger)

Paper Installation

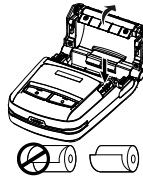

1. Press the open button to open the paper cover.
2. Insert the paper as shown in the image.
(Remove any remaining core of a fully used paper roll.)
3. Take care to align the paper correctly.
4. Pull the paper out and close the paper cover.
5. Tear off any excess paper in the direction of the side of the printer.

Battery Charging




1. Turn off the printer power.
2. Connect the power cord to the battery charger, and the connect AC power.
3. Open the external interface cap in the direction of arrow.
4. Connect the battery charger to the power connector.

※ Note


The printer may incur serious damage if the battery charger provided by BIXOLON is not used. BIXOLON is not legally liable for any such damage. (The voltage and electrical current specifications of the printer and battery charger must match.)

Belt Strap Installation




1. Insert the belt strap screw into the belt strap hole.
2. Use a coin to tighten the belt strap screw
As shown in the image.

Belt Clip Installation



1. Insert the screw of the belt clip to the belt clip mounting hole.
2. Fasten the screw of the belt clip with an object like a coin as shown in the picture.
(be careful to fasten in the correct direction.)

◆ Control Panel Usage



• POWER BUTTON

This button is used to turn the printer on and off.

• FEED BUTTON

This button is used to feed paper manually, take the self-test and dump hexadecimals.

• ERROR LED

If the red led is lit, the paper cover is open.

If the red led is blinking, either the paper has been fully used or the print head is overheated.

If the red led is blinking fast(2times/sec), the printer have problem with IC/MS integrity.

If the red led continues to blink, it may indicate a more serious problem with the product, and thus an authorized service dealer should be consulted.

• BATTERY LED

If Three blue led are lit, the battery is fully charged.

If two blue led are lit, the battery is half charged.

If one blue led is lit, the battery is at the lowest charge level.

If the red led is lit, the battery must be charged or replaced.

• STATUS LED (Bluetooth or Wireless LAN)

1) When using Bluetooth

If the printer is ready for wireless communication with any Bluetooth, the green led as well as the battery status led is turned on.

2) When using wireless LAN

The right indicator shows the signal strength from wireless LAN.

The green led is solid for acceptable signal strength while the green led blinks for weak signal strength.

※ Note

In power save mode, only the Status led is lit.

◆ MSR Usage




1. Insert the card as shown in the image and swipe in the direction of the arrow.
(can be done in both directions)

※ Note

If the card does not register, first check to see if it is properly aligned. When swiping the card, the recommended swiping speed is 100 ~ 1200 mm/sec.

◆ SCR Usage



1. Insert the Smart card as shown in the image
2. After using, eject the Smart card.

◆ Self-test

Run the self-test when first setting the printer or when encountering a problem, and check the following.

• Control Circuit, Mechanisms, Print Quality, ROM Version, and Memory Switch Settings

If no issue is found with the printer after running the self-test, examine the other devices or peripherals and software. This function is independent of such other devices and software.

• Self-Test Instructions

- 1) Turn the printer power off and close the printer paper cover.
- 2) Pressing the paper feed button and power button simultaneously turns the printer on.
- 3) After printing begins, please release the two buttons.
- 4) To add a printout of the ASCII pattern, press the paper feed button once more.
- 5) After the ASCII pattern is printed out, the self-test is automatically terminated.

◆ Product Specifications

Item	Description	
Printing	Printing Method	Thermal printing
	Printing Speed	90 mm/sec (Receipt Paper) 60 mm/sec (Linerless Paper)
	Resolution	203 DPI
	Paper Supply Mode	Easy paper loading
	Character Size	Font A: 12 × 24 Font B: 9 × 17 Font C: 9 × 24
	Characters Per Line	Font A: 32 Font B/C: 42
	Character Set	English: 95 Expanded Graphics: 128 × 33 pages International: 32
	Barcode	1 Dimension: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar 2 Dimension: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR Code
	Emulation	BXL/POS
	Driver	Windows XP(32/64bit) / WEPOS / 2003 Server(32/64bit) / VISTA(32/64bit) / 2008 Server(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit)
	SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / CE 3.0 and later
	Sensor	Paper End, Paper Cover Open
	Cutter Type	Tear-Bar
	Language	User language supported
Paper	Paper Form	Receipt Linerless
	Paper Type	Thermal paper Thermal paper
	Diameter	Max. ø30 mm (1.18") Max. ø30 mm (1.18")
	Width	57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2") 57.5 ± 0.5 mm (2.26" ± 0.2")
	Thickness	0.07 ± 0.003 mm 0.08 ± 0.008mm

※ Note

- 1) This equipment is indoors and all the communication wiring is limited to inside of the building.
- 2) The switch is the disconnecting device. Turn off switch from any hazard.

◆ Black Mark Paper Printing Function

1. Black Mark Function Setting
Black mark paper available at the black mark mode.

• Setting Operations

- 1) Turn on the printer power.
- 2) Open the paper cover and press and hold down the paper feed button for longer than two seconds.
- 3) After the buzzer tone is emitted, insert paper and close the cover.
- 4) Repeat the steps above to return to receipt mode.

• Setting Via Memory Switch

- 1) Please refer to the memory switch changing section of the Commands Manual.

2. Auto Calibration Function

The black mark printing function requires the recognition of black mark paper's black bar in order to print.

If black mark paper's black bar are not properly recognized, use the auto calibration function.

• Auto Calibration Instructions

- 1) Turn the printer power off while in black mark print mode.
- 2) Press and hold down the paper feed button and then press the power button.
- 3) After the following printout is outputted, press the power button to perform auto calibration.

Select the mode

Auto Calibration: Power Button
Self Test: Feed Button

- 4) Three pages of label paper are outputted when performing auto calibration.

◆ Peripherals Connection



1. Bluetooth & Wireless LAN Connection

- 1) The printer can be connected to devices equipped with Bluetooth communication capacity (PDAs, PCs, etc.).
- 2) Use the Bluetooth connection function supported by the device to connect to the printer.
- 3) The printer can be connected to other stations, such as PDAs and PCs supporting wireless LAN communication in Ad-hoc mode and AP in Infrastructure mode.

※ Note

Refer to the Bluetooth Wireless LAN Manual for detailed information on its connection. You can check the Bluetooth environment (authentication, encryption, connection mode) and the wireless LAN environment (IP, SSID, authentication, encryption) via the self-test page.



2. Interface Cable Connection

- 1) Open the Interface Cap
- 2) Connect the interface cable (optional) to the cable connector of the printer.

◆ Printer Cleaning

If the interior of the printer is dusty, print quality can decline. In such a case, follow the instructions below to clean the printer.

- Make sure to turn the printer power off prior to cleaning.
- As the print head gets very hot during printing, if intending to clean the print head, turn the printer power off and wait approximately 10 minute before commencement.
- When cleaning the print head, take care not to touch the heated portion of the print head.
→ The print head is susceptible to damage from static electricity, etc.
- Take care not to allow the print head to become scratched and/or damaged in any way.



- 1) Open the paper cover and remove any paper that may be present.

Use the cleaning pen to clean the printer head in a direction from the center to the outside.

- 2) Wipe the print head with a cleaning pen.
- 3) Remove paper dust from the paper detection sensor using the cleaning pen.
- 4) Do not use the printer for 10 minutes after cleaning the printer head until the cleaning agent of the cleaning pen has completely evaporated and dried.
- 5) Insert the paper and then close the printer's cover.

◆ Certification



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or people from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Bluetooth

*The following Bluetooth mark and QD ID D022644 is only applicable to models with the Bluetooth SIG qualification.

☎ BIXOLON Co., Ltd.

- **Website** <http://www.bixolon.com>

• Korea Headquarters

(Add) 7-8F, (Sampyeong-dong), 20, Pangyoek-ro241beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13494, Korea (ROK)
(Tel.) +82-31-218-5500

• U.S. Office

(Add) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505
(Tel.) +1-858 764 4580

• Europe Office

(Add) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf
(Tel.) +49 (0)211 68 78 54 0