



i6310

**Mobilny komputer przemysłowy
Przewodnik szybkiego startu**

Wygląd i przyciski




Włączenie zasilania urządzenia: należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania do momentu, gdy nastąpi uruchomienie urządzenia.


Wyłączenie zasilania urządzenia: podczas pracy urządzenia należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania do momentu, gdy na ekranie pojawi się menu, a następnie należy wybrać „Power off”.

Wyłączenie ekranu: należy krótko nacisnąć przycisk zasilania. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia ekranu, gdy nie jest używane przez pewien czas. Ten czas można określić w menu: „Setting→Display→Sleep”.

Włączenie ekranu: Należy krótko nacisnąć przycisk zasilania.

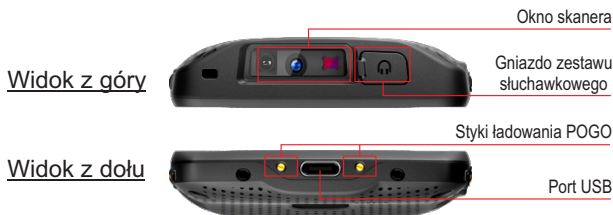

Widok z boków

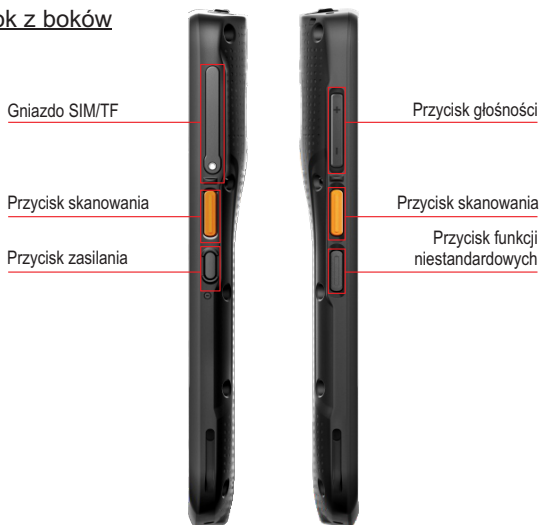

Widok z tyłu



Instalacja karty SIM/TF

W celu wysunięcia tacki na karty SIM oraz kartę TF, która znajduje się z prawej strony obudowy, należy dość delikatnie nacisnąć punkt w dolnej części ściany bocznej tacki (wskazany na fotografii poniżej kółkiem i strzałką), używając cienkiego i tępo zakończonego przedmiotu. Spowoduje to zwolnienie blokady tacki i jej nieznaczne wysunięcie z obudowy. Wówczas możemy chwycić tackę palcami i całkowicie wysunąć ją z obudowy. Karty micro SIM 1, SIM 2 oraz micro SD/TF należy umieścić w sposób, który został przedstawiony poniżej. Tak uzbrojoną tackę należy delikatnie i całkowicie wsunąć do obudowy urządzenia, aż ściana boczna będzie licować z obudową i nastąpi zablokowanie tacki w szczelinie.



Karta SIM 1



Karta SIM 2



Miejsce na kartę TF

Instrukcje dotyczące ładowania akumulatora

W celu rozpoczęcia ładowania końcówkę typu A dostarczonego przewodu danych USB należy podłączyć do dedykowanej ładowarki sieciowej, a drugi koniec tego przewodu należy podłączyć bezpośrednio do gniazda ładowania typu USB C, które znajduje się w dolnej części obudowy urządzenia. W trakcie ładowania kontrolka LED ładowania na urządzeniu świeci się kolorem czerwonym, a po pełnym naładowaniu akumulatora ta kontrolka gaśnie.



Ładowarka sieciowa



Przewód danych USB z wtykiem typu C

Akumulator zasilający

W urządzeniu zastosowano zamontowany na stałe akumulator litowo-polimerowy, który powinien być ładowany tylko przy użyciu dostarczonej z urządzeniem ładowarki sieciowej lub opcjonalnie dostępnych rozwiązań ładowania oferowanych przez firmę Urovo.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z akumulatora urządzenie nie powinno być pozostawiane w gorącym, wilgotnym lub wpływającym na szybką korozję środowisku.

Nie należy przechowywać urządzenia z całkowicie wyladowanym akumulatorem, a w przypadku dłuższego jego przechowywania należy akumulator naładować do około 60-70% jego nominalnej pojemności. W celu oszczędzania energii należy wyłączyć zasilanie, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.


Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ładować akumulator przez minimum 8 godzin.




Podłączenie do PC

Po zainstalowaniu sterownika Android lub asystenta smartfona Android można podłączyć urządzenie do komputera PC za pośrednictwem dostarczonego przewodu danych USB.

(Oprogramowanie wspomniane wcześniej można pobrać ze strony internetowej www.urovo.com/en. Po podłączeniu urządzenia do komputera PC ekran powinien wyglądać podobnie, jak przedstawiono poniżej:

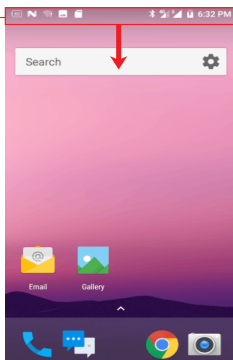


Dotknij górnej części ekranu i przesunij palec w dół w celu wyświetlenia interfejsu ustawień USB.

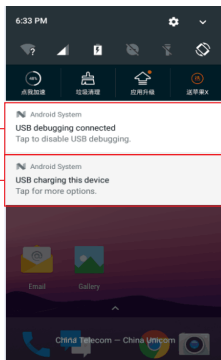


Kliknij ten obszar, aby przejść do kolejnego prawego interfejsu.

Kliknij ten obszar, aby przejść do kolejnego lewego interfejsu.

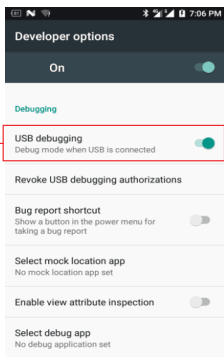

Dotknij tego obszaru, aby włączyć tryb debugowania

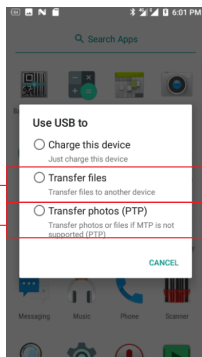

Zaznacz tę opcję, aby włączyć przesyłanie plików
Zaznacz tę opcję, aby zapewnić dostęp do pamięci urządzenia i karty TF

Otwarcie w tym samym czasie na komputerze PC okna „Mój komputer” pozwala wyświetlić dostępne zasoby, a wśród nich urządzenie i6310. Po przejściu do danej lokalizacji można przysyłać i zapisywać dane w obydwu kierunkach.

Uwaga: Jeśli w urządzeniu nie została zainstalowana karta pamięci TF, nie będzie ona też widoczna jako dysk wymienny w komputerze PC w oknie „Mój komputer”.

Opcjonalny uchwyt pistoletowy z obsługą funkcji skanera oraz wbudowanym akumulatorem 4500 mAh

Dla modelu i6310 dostępny jest opcjonalny uchwyt pistoletowy z obsługą funkcji skanera oraz z wbudowanym akumulatorem 4500 mAh. Uchwyt pistoletowy znacznie ułatwia wykonywanie wszystkich prac związanych ze skanowaniem kodów kreskowych i przekształca to urządzenie w wygodny w użyciu kolektor danych. Wbudowany akumulator znacznie wydłuża czas pracy urządzenia i dodatkowo może też ładować akumulator wbudowany w i6310. Taki zestaw można ładować bez jego demontażu w opcjonalnej stacji ładowania uchwyty pistoletowego.



Uchwyt pistoletowy z obsługą skanera i wbudowanym akumulatorem 4500 mAh

Istotne informacje dotyczące akumulatora litowo-jonowego

- 1) Akumulator należy ładować tylko przy użyciu oryginalnej ładowarki Unitech, która jest dostarczana wraz z urządzeniem.
- 2) Nie należy przechowywać urządzenia przez dłuższy czas, gdy znajduje się w nim akumulator.*
- 3) Jeśli urządzenie musi być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator.*
- 4) Podczas długotrwałego przechowywania wymagane jest przeprowadzenie czynności konserwacyjnych co trzy miesiące. Polegają one na całkowitym, bezpiecznym rozładowaniu akumulatora, a następnie jego naładowaniu do 60 – 70% (lub 3,8 - 3,9 V).
- 5) Akumulator należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 20 do 40 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powinna wynosić od 45 do 85 procent.*
- 6) Ładowanie akumulatora powinno odbywać się przy temperaturze otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza.
- 7) Nie należy korzystać z urządzenia, gdy temperatura zewnętrzna jest inna niż dozwolony zakres bezpiecznej pracy, który wynosi od -20 do +60 °C
- 8) W urządzeniu Urovo nie należy instalować akumulatorów innych producentów.*

* Dotyczy urządzeń z możliwością wyjęcia z nich akumulatora przez użytkownika.
Uwaga: Akumulator w modelu i6310 może być wymieniony jedynie w autoryzowanym serwisie.

Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- a) Jeśli zechcesz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem z ogólnymi odpadami gospodarstwa domowego. Istnieje oddzielny system zagospodarowywania używanych produktów elektronicznych, zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi właściwego traktowania, odzyskiwania i ponownego przetwarzania produktów.
- b) Stosując się do tych zaleceń będziesz mieć pewność, że produkt, którego właśnie się pozbywasz, zostanie odpowiednio potraktowany, zostaną odzyskane i ponownie przetworzone jego podzespoły, co znacznie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi.
- c) Niewłaściwe składowanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych może mieć poważne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na obecność w sprzęcie substancji niebezpiecznych.
- d) Symbol odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) w postaci przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie od odpadów domowych.
- e) Systemy zwrotu i gromadzenia odpadów są dostępne dla końcowych użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy skontaktować się z urzędem miasta, jednostką zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym zakupiono sprzęt.



Uwaga: Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Urovo®
mobility redefined



AXED
serwis

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

biuro@axedserwis.com.pl
www.axedserwis.com.pl